GUIDE DE L'UTILISATUER

MAGNAVOX
SMART. VERY SMART.

Téléviseur couleur

20MT1336

Magnavox vous remercie de
votre confiance

Besoin d'une aide rapide?

Les Guide d'utilisation rapide et Manuel de l'utilisateur regorgent d'astuces destinées à simplifier l'utilisation de votre produit Magnavox. Toutefois, si vous ne parvenez pas à résoudre votre problème, vous pouvez accéder à notre aide en ligne à l'adresse

www.usasupport.magnavox.com
ou formez le 1-800-705-2000
Veillez à avoir votre produit à portée de main.
(et model / serial nombre)

No. de modèle:_____

No. de série.:_____

3139 125 36842 - Français

TABLE DES MATIÈRES

INTRODUCTION

Bienvenue/Enregistrement de votre téléviseur 3
Consignes de sécurité importantes 4

GUIDE DE RACCORDEMENT

Connexions de base de l'antenne 5
Connexions de base du câble 5
Connexions à un câblosélecteur 6
Fonctionnement de base du téléviseur et
de la télécommande 7
Connexions d'entrée AV (Audio/Vidéo) frontales 8

MENU INSTALLATION

Description des boutons de la télécommande 9
Comment utiliser la commande Langue 10
Comment utiliser la commande Mode de syntonisation 11
Programmation automatique 12
Éditeur de programme (Ajout ou saut de canaux) 13
Commandes de menu Image 14
Commande Format Extension 4:3 15

MENU CARACTÉRISTIQUES

Comprendre les commandes SmartLock 16
Réglage d'un code d'accès 17
Blocage de programme. 18
Bloquer/Effacer tous les programmes en même temps 19
Classement des films 20
Classement des émissions de télévision 21
Options de blocage 22
Sous-titres. 23
Minuterie de mise en veille 23

AUTRES FONCTIONNALITÉS

SmartSurf 24
Changement de canal avec le bouton A/CH. 24
Smart Picture 14
Smart Sound 15

INFORMATIONS IMPORTANTES

Glossaire. 25
Astuces de dépannage 26
Nettoyage et entretien. 27
Spécifications 28
Garantie limitée 29
Index 30

FONCTIONNALITÉS

SmartLock vous permet de bloquer l'affichage des canaux ou des programmes dont le contenu ne convient pas aux enfants ou dotés de classements de télévision réservés aux adultes (Pg. 17).

Smart Picture vous permet de sélectionner entre cinq paramètres d'image préréglés ; Personnel, Films, Sports, Multimédia ou Signal faible à la seule pression d'un bouton (Pg. 14).

Smart Sound égalise l'audio lorsque se produisent des variations soudaines de volume lors des pauses commerciales ou des changements de canal. (Pg. 15).

Éditeur de programme vous permet d'ajouter ou de sauter des canaux de la liste sauvegardée dans la mémoire du téléviseur. Grâce à l'éditeur de programmes, il est facile de limiter ou d'augmenter le nombre de canaux qui vous sont disponibles lorsque vous appuyez sur les boutons CH +/- de votre télécommande (Page 13).

Sous-titres permet de lire le contenu vocal des programmes de télévision sur l'écran de votre téléviseur. (Pg. 24).

Minuterie de mise en veille permet de régler un minuteur qui éteint le téléviseur automatiquement après une période de temps déterminée (Pg.24).

En tant que partenaire Energy Star®, Philips Consumer Electronics a déterminé que ce produit répond aux directives d'efficacité énergétique Energy Star®. Energy Star® est une marque déposée aux États-Unis L'utilisation de produits portant l'étiquette Energy Star® permet d'économiser l'énergie. Économiser l'énergie réduit la pollution de l'air ainsi que votre facture d'électricité !

Renvoyez votre carte d'enregistrement de garantie dès aujourd'hui pour bénéficier de tous les services auxquels vous avez droit.

Une fois votre achat MAGNAVOX enregistré, vous êtes en mesure de recevoir tous les privilèges associés à la propriété d'un produit MAGNAVOX. Veuillez donc remplir la carte d'enregistrement de garantie accompagnant votre produit et nous la renvoyer le plus tôt possible. Tirez profit de ces importants bénéfices !

*Vérification de la garantie

L'enregistrement de votre produit dans les 10 jours confirme votre droit à une protection maximale selon les termes et conditions stipulés dans votre garantie MAGNAVOX.

*Confirmation du propriétaire

Votre carte d'enregistrement de garantie dûment complétée vous servira de preuve en cas de perte ou de vol de votre produit.

*Enregistrement du modèle

Retournez rapidement votre carte d'enregistrement de garantie pour vous assurer de recevoir toutes les information et offres spéciales auxquelles vous avez droit en tant que propriétaire de votre modèle.

Nous vous félicitons de votre achat et vous souhaitons la bienvenue dans la « famille » !

Cher propriétaire d'un produit MAGNAVOX :

Merci de votre confiance en MAGNAVOX. Vous avez choisi un produit de fabrication et de garantie supérieures parmi les meilleurs disponibles sur le marché.
Et nous ferons tout en notre pouvoir pour que vous soyez pleinement satisfait de votre achat pour des années à venir.
En tant que membre de la « famille » MAGNAVOX, vous avez droit à une protection inégalée par l'une des garanties les plus complètes de l'industrie ainsi qu'à des réseaux de service sans pareil.
De plus, votre achat garantit que vous recevrez toutes les informations et offres spéciales auxquelles vous avez droit, ainsi qu'un accès facile à toute une gamme d'accessoires disponibles via notre réseau de téléachat.
Mais ce qui est encore plus important, vous pouvez compter sur notre engagement total quand il s'agit de votre entière satisfaction.
C'est notre façon de vous souhaiter la bienvenue et de vous remercier de votre investissement dans un produit MAGNAVOX.

P.S. N'oubliez pas que pour bénéficier pleinement de votre produit MAGNAVOX, vous devez retourner votre carte d'enregistrement de garantie dans les 10 jours suivant votre achat. Faites-nous donc parvenir votre carte dès maintenant !

MISE EN GARDE
RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE
NE PAS OUVRIR
MISE EN GARDE : POUR RÉDUIRE LES RISQUES DE CHOC ÉLECTRIQUE, NE PAS ENLEVER LE COUVERCLE (OU L'ARRIÈRE). AUCUNE PIÈCE UTILISABLE PAR L'UTILISATEUR À L'INTÉRIEUR. CONSULTER UN TECHNICIEN DE SERVICE QUALIFIÉ POUR TOUTE RÉPARATION

Ce symbole « d'éclair » s'applique aux matériaux non isolés présents dans votre appareil et pouvant causer un choc électrique. Pour assurer la sécurité des membres de votre famille, veuillez ne pas enlever le couvercle de votre produit.

Les « points d'exclamation » ont pour but d'attirer votre attention sur des caractéristiques à propos desquelles vous devez lire soigneusement la documentation accompagnant l'appareil afin d'éviter tout problème d'exploitation ou d'entretien.

AVERTISSEMENT : afin de réduire les risques d'incendie ou de choc électrique, ne pas exposer cet appareil à la pluie ou à l'humidité et les objets remplis de liquide, comme des vases, ne doivent pas être placés sur le dessus de l'appareil.
CAUTION: To prevent electric shock, match wide blade of plug to wide slot, fully insert.
ATTENTION : pour éviter les chocs électriques, introduire la lame la plus large de la fiche dans la borne correspondante de la prise et pousser à fond.

À l'usage du client

Entrez ci-dessous le numéro de série qui se trouve à l'arrière du boîtier du dispositif. Conservez ces informations pour référence ultérieure.
No. de modèle : _____
No. de série : _____

Visitez notre site sur le Web à http://www.usasupport.magnavox.com

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES
Veuillez lire ces consignes avant de faire fonctionner cet appareil

1. Lire ces instructions.

2. Conserver ces instructions.

3. Tenir compte de tous les avertissements.

4. Obéir à toutes les consignes.

5. Ne pas utiliser ce téléviseur près d'une source d'eau.

6. Nettoyer à l'aide d'un linge sec seulement.

7. Éviter de bloquer les orifices de ventilation. Effectuer l'installation selon les instructions du fabricant.

8. L'appareil doit être placé loin de toute source de chaleur comme un radiateur, registre de chaleur, cuisinière ou tout autre appareil (y compris les amplificateurs) qui dégage de la chaleur.

9. Ne pas essayer de contourner le dispositif de sécurité de la fiche polarisée ou de la prise avec mise à la terre. Une fiche polarisée est dotée de deux lames dont l'une est plus large que l'autre. Une prise avec mise à la terre est dotée de deux lames ainsi que d'une troisième broche de masse. La lame plus large ou broche de masse est fournie pour assurer votre sécurité. Lorsque la fiche de l'appareil ne correspond pas à la prise murale, il est recommandé de faire remplacer la prise murale périmée par un électricien qualifié.

10. Le cordon d'alimentation doit être placé de façon à ce qu'il ne soit pas piétiné ou coincé, en accordant une attention particulière aux prises et fiches de courant ainsi qu'à leur point de sortie.

11. N'utiliser que des accessoires recommandés par le fabricant.

12. Le dispositif ne doit être utilisé qu'avec un chariot, trépied, support ou table recommandé par le fabricant ou vendu avec le dispositif. Lorsqu'un chariot est utilisé, déplacer celui-ci avec soin afin d'éviter de faire renverser le chariot/l'appareil.

13. Débrancher ce téléviseur lors d'un orage électrique ou lorsqu'il n'est pas utilisé pour une période de temps prolongée.

14. Toute réparation doit être effectuée par un personnel de service qualifié. Un appel de service doit être effectué lorsque le téléviseur a été endommagé, comme par exemple lorsque le cordon d'alimentation ou la fiche a été endommagé, lorsque du liquide a été renversé ou que des objets sont tombés dans l'appareil, lorsque le téléviseur a été exposé à l'humidité ou à la pluie, lorsqu'il ne fonctionne pas normalement ou lorsqu'il a subi un choc.

15. Ce produit peut contenir du plomb et du mercure. La mise au rebut de ces substances peut être réglementée par suite de considérations environnementales. Pour de plus amples informations concernant la mise au rebut ou le recyclage, veuillez communiquer avec les administrations locales ou l'organisme Electronic Industries Alliance : www.eiae.org

16. Dommages nécessitant des réparations – Le téléviseur doit être réparé par un personnel qualifié lorsque :

- **A**. Le cordon ou la fiche d'alimentation est endommagé ; ou
- **B.** Des objets sont tombés ou du liquide a été renversé dans le téléviseur ; ou
- **C.** Le téléviseur a été exposé à la pluie ; ou
- **D.** Le téléviseur semble ne pas fonctionner correctement ou affiche un changement marqué dans la performance ; ou
- **E.** Le téléviseur a subi un choc ou le boîtier est endommagé.

17. Inclinaison/Stabilité - Tous les téléviseurs doivent répondre aux normes de sécurité internationales globales recommandées relativement aux propriétés d'inclinaison et de stabilité du boîtier.

• Il ne faut pas compromettre ces normes de construction par une utilisation excessive de force sur la partie avant ou supérieure du boîtier afin d'éviter de faire renverser le dispositif.

• De plus, ne pas mettre vos enfants ou vous-même en danger, en plaçant des dispositifs ou jouets électroniques sur le dessus du boîtier. Ces objets pourraient tomber du poste de téléviseur sans qu'on s'y attende et entraîner des dommages ou des blessures corporelles.

18. Montage mural ou au plafond - Si le téléviseur doit être monté au mur ou au plafond, l'installation doit être effectuée selon les recommandations du fabricant.

19. Lignes électriques - Une antenne extérieure doit être installée à bonne distance des lignes électriques.

20. Mise à la terre d'une antenne extérieure - Si une antenne extérieure est connectée au récepteur, assurez-vous que le système d'antenne est mis à la terre de façon à fournir une protection contre les surcharges de courant et les charges statiques accumulées.

L'article 810 du Code national de l'électricité, ANSI/NFPA No.70-1984, offre des informations relatives à la mise à la terre appropriée du pylône et des structures de support, à la mise à la masse du fil d'entrée sur un dispositif de décharge d'antenne, à la taille des connecteurs de mise à la terre, à l'emplacement des dispositifs de décharge d'antenne, au raccordement des conducteurs de terre ainsi qu'aux exigences relativement au conducteur de terre. Voir l'illustration ci-dessous.

21. **Pénétration d'objet et de liquide** - Prendre tous les soins nécessaires pour éviter que des objets tombent ou que des liquides coulent dans le boîtier à travers les orifices.

a) Avertissement : afin de réduire les risques d'incendie ou de choc électrique, ne pas exposer cet appareil à la pluie ou à l'humidité et les objets remplis de liquide, comme des vases, ne doivent pas être placés sur le dessus de l'appareil.

22. MISE EN GARDE concernant les piles - Pour prévenir la fuite des piles pouvant entraîner des blessures, des dommages matériels ou endommager la télécommande :

• Installer toutes les piles de façon à ce qu'elles correspondent aux bornes + et , tel qu'indiqué sur le dispositif.

• Ne pas mélanger les piles (neuves et usagées ou carbone et alcaline, etc.).

• Retirer les piles du dispositif lorsqu'il n'est pas utilisé pour un période de temps prolongée.

Remarque à l'intention des installateurs de système de télédistribution : Ce rappel est destiné à attirer l'attention de l'installateur du système de télédistribution sur l'Article 820-40 du Code national de l'électricité, fournissant des directives quant à la mise à la terre correcte et en particulier, spécifiant que le câble de mise à la terre doit être raccordé au système de mise à la terre de l'immeuble, aussi près que possible du point d'entrée de câble.

Exemple d'une mise à la terre d'antenne selon le Code national de l'électricité (NEC)

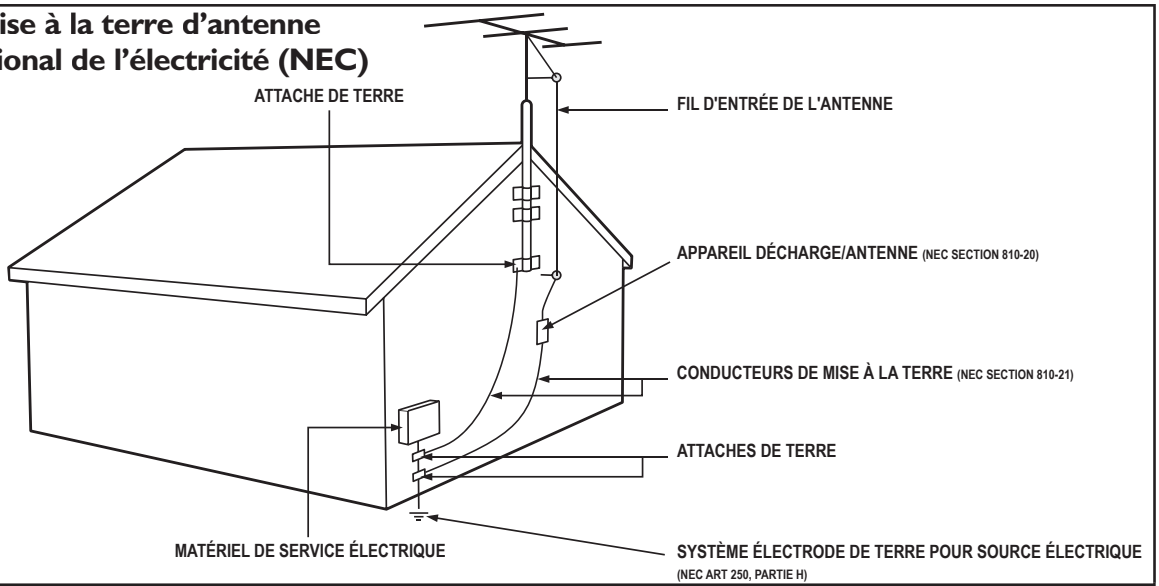
ATTACHE DE TERRE
FIL D'ENTRÉE DE L'ANTENNE
APPAREIL DÉCHARGE/ANTENNE (NEC SECTION 810-20)
CONDUCTEURS DE MISE À LA TERRE (NEC SECTION 810-21)
ATTACHES DE TERRE
MATÉRIEL DE SERVICE ÉLECTRIQUE
SYSTÈME ÉLECTRODE DE TERRE POUR SOURCE ÉLECTRIQUE
(NEC ART 250, PARTIE H)

CONNEXIONS DE BASE DE L'ANTENNE

Une antenne combinée peut recevoir les canaux de télédiffusion normaux (VHF -213 et UHF -1469). Votre type de connexion est facile à réaliser parce qu'il y a une seule prise d'antenne 75 ohms à l'arrière du téléviseur et c'est là où il faut brancher l'antenne.

1 **Si votre antenne est dotée d'un câble rond** (75 ohms) à l'une de ses extrémités, vous êtes prêt à la raccorder à votre téléviseur. Passez maintenant à l'étape 2.

Si votre antenne est munie d'un câble à deux conducteurs plats (300 ohms), vous devez d'abord raccorder les fils de l'antenne aux vis d'un adaptateur 300-à-75 ohms (non fourni avec votre téléviseur).

Si vous disposez d'un convertisseur de canaux : raccordez le signal du service du câble à la prise d'entrée de signal du câble (IN) sur le convertisseur.

2 Insérez l'extrémité ronde de l'adaptateur ou du câble d'antenne dans la prise 75 à l'arrière du téléviseur. Si l'extrémité ronde du fil d'antenne est filetée, vissez-le avec les doigts sans trop serrer.

Raccordement de l'antenne

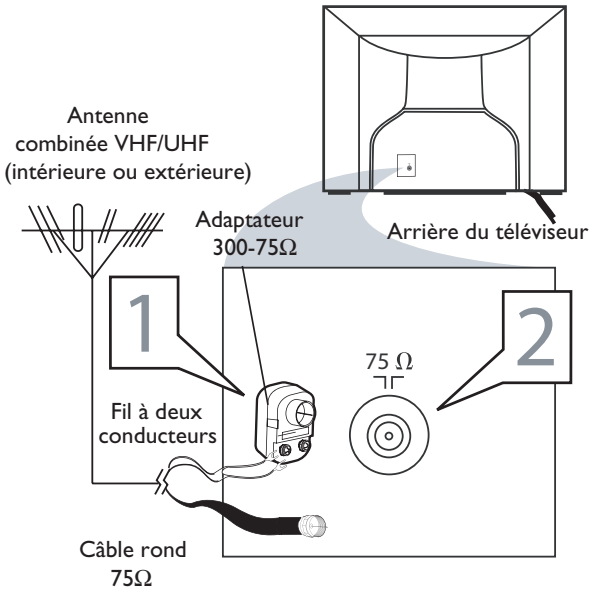

CONNEXIONS DE BASE DU CÂBLE

Si le signal du service du câble entrant dans votre foyer est un câble simple (75 ohms), la connexion au téléviseur est facile.

1 **Raccordez le câble du service du câble** directement dans la prise 75 ohm à l'arrière du téléviseur.

Raccordement direct au câble

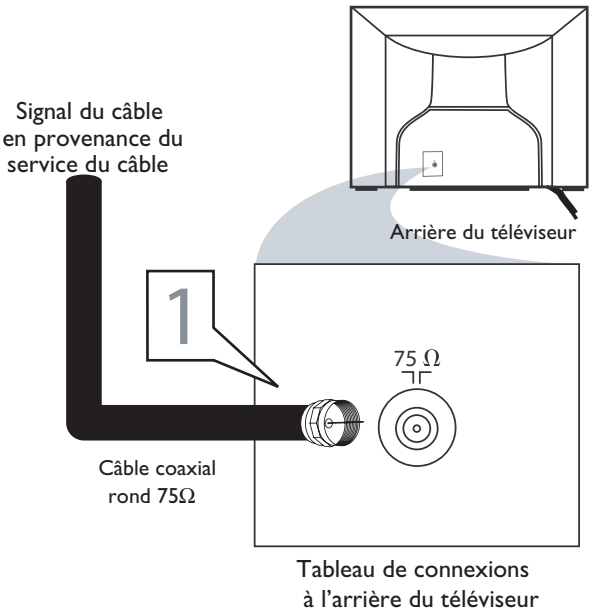

ASTUCES

Si aucun signal vidéo n'est présent, le téléviseur s'éteindra de lui-même dans environ 10 minutes. Si le téléviseur est syntonisé au canal AV et qu'aucun signal vidéo n'est présent, l'écran reste vide et le téléviseur s'éteindra de lui-même dans environ 10 minutes.

Utilisez la programmation automatique tel que décrit à la page 9 pour programmer les canaux qui sont disponibles dans votre région. Utilisez les boutons **CH + / -** pour faire défiler les canaux disponibles.

CONNEXIONS À UN CÂBLOSÉLECTEUR

Si votre signal du service du câble utilise un câblosélecteur ou un décodeur, effectuez la procédure ci-dessous pour réaliser la connexion.

Câblosélecteur (avec entrée/sortie RF) :

1 **Raccordez le câble fourni par le service du câble** au connecteur d'entrée (IN) de signal de télédistribution à l'arrière du câblosélecteur.

2 À l'aide d'un second câble coaxial rond, raccordez une extrémité **à la prise de sortie TO TV/VCR à l'arrière du câblosélecteur**.

3 Connectez l'autre extrémité du câble coaxial rond à l'entrée 75 ohms à l'arrière du téléviseur. Vissez le câble avec les doigts sans trop serrer.

REMARQUE : s'il y a lieu, réglez le bouton OUTPUT CHANNEL SWITCH à l'arrière du câblosélecteur à CH 3 ou 4. Syntonisez le téléviseur au même canal et changez les canaux à partir du câblosélecteur. Dans certains cas, le câblosélecteur se syntonisera automatiquement au canal 3 ou 4 et vous n'avez qu'à changer les canaux jusqu'à ce que l'image apparaisse.

Câblosélecteur (avec entrée/sortie RF) :

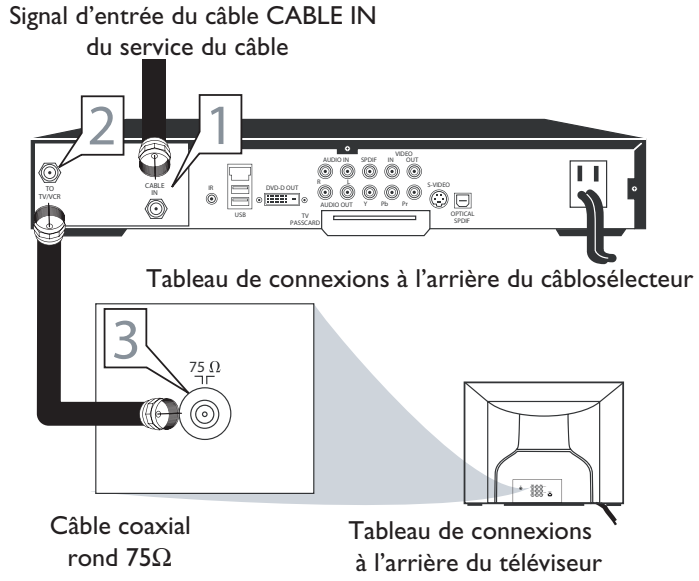

ASTUCES

Si aucun signal vidéo n'est présent, le téléviseur s'éteindra de lui-même dans environ 10 minutes. Si le téléviseur est syntonisé au canal AV et qu'aucun signal vidéo n'est présent, l'écran reste vide et le téléviseur s'éteindra de lui-même dans environ 10 minutes.

FONCTIONNEMENT DE BASE DU TÉLÉVISEUR ET DE LA TÉLÉCOMMANDE

1 **Appuyez sur le bouton d'alimentation POWER** pour mettre le téléviseur sous tension.

2 **Appuyez sur le bouton VOLUME +** pour augmenter le niveau audio ou sur le bouton **VOLUME -** pour diminuer le niveau audio.

3 **Appuyez sur CHANNEL ▲ ou ▼** pour sélectionner les canaux de télévision.

4 Lorsque vous utilisez la télécommande pour faire fonctionner le téléviseur, **dirigez-la vers** le télécapteur du téléviseur.

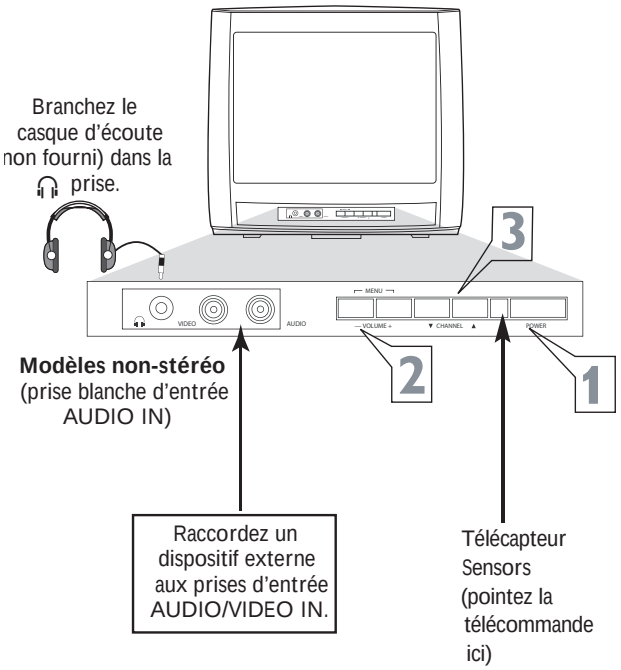
Branchez le casque d'écoute (non fourni) dans la prise.
3
2
1
Modèles non-stéréo (prise blanche d'entrée AUDIO IN)
Raccordez un dispositif externe aux prises d'entrée AUDIO/VIDEO IN.
Télécapteur Sensors (pointez la télécommande ici)

Installation des piles

Pour installer les piles fournies dans la télécommande :

1 **Enlevez le couvercle du logement des piles** à l'arrière de la télécommande.

2 Insérez les piles (2 AA) dans la télécommande. Vérifiez que les extrémités (+) et (-) des piles correspondent aux bornes (+) et (-) à l'intérieur du boîtier.

3 **Remettez le couvercle du logement des piles en place.**

Arrière de la télécommande

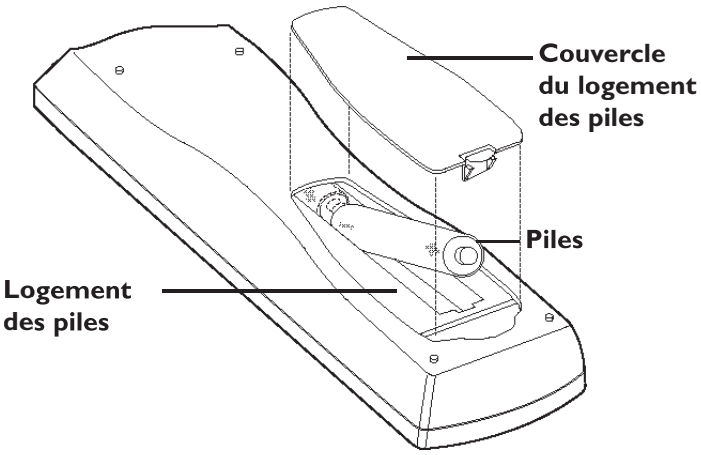

ASTUCES

Le numéro de canal en cours est affiché brièvement lorsque vous allumez le téléviseur pour la première fois ou lorsque vous changez les canaux.

Appuyez sur le bouton ***STATUS/EXIT*** de la télécommande pour afficher le numéro de canal en cours.

CONNEXIONS D'ENTRÉE AV (AUDIO/VIDÉO) FRONTALES

Les entrées audio et vidéo en face avant sont disponibles pour réaliser rapidement la connexion à un magnétoscope, effectuer la lecture de la vidéo d'une caméra ou pour connecter un dispositif de jeux vidéo. Utilisez le bouton ***AV*** de la télécommande pour syntoniser ces entrées.

1 **Raccordez le câble VIDEO (jaune)** de la sortie Vidéo de la caméra (ou dispositif externe) à l'entrée Vidéo (jaune) se trouvant sur le DEVANT du téléviseur.

2 **Pour les dispositifs mono :** raccordez l'une des extrémités du câble audio de la prise de sortie Audio Out sur le dispositif à la prise Audio In (blanche) sur le DEVANT du téléviseur.

3 Allumez le dispositif externe ainsi que le téléviseur.

4 Appuyez sur le bouton ***CH +*** ou ***CH-*** de la télécommande pour syntoniser le téléviseur aux prises d'entrées frontales. « ***AV*** » est affiché à l'écran du téléviseur.

5 **Appuyez sur le bouton de lecture PLAY ▶** du dispositif externe pour faire la lecture ou pour accéder au dispositif externe (caméra, système de jeu vidéo, magnétoscope etc.).

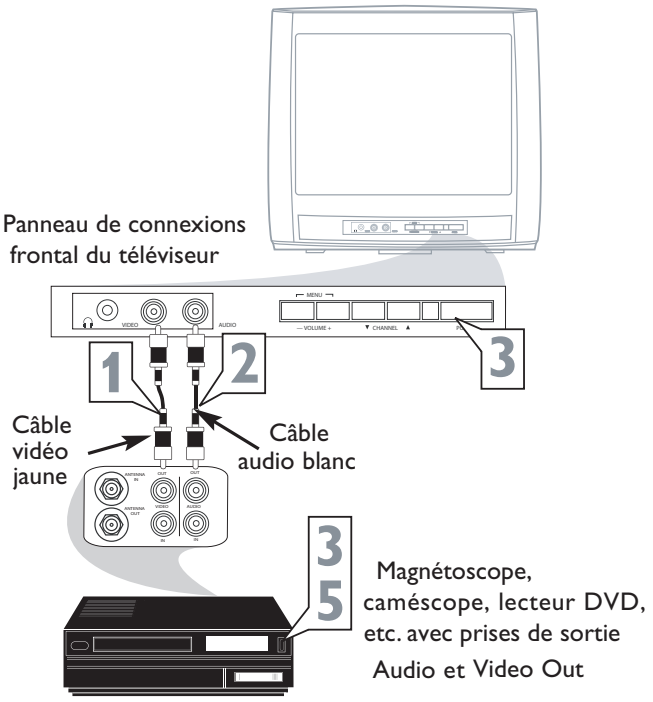

DESCRIPTION DES BOUTONS DE LA TÉLÉCOMMANDE

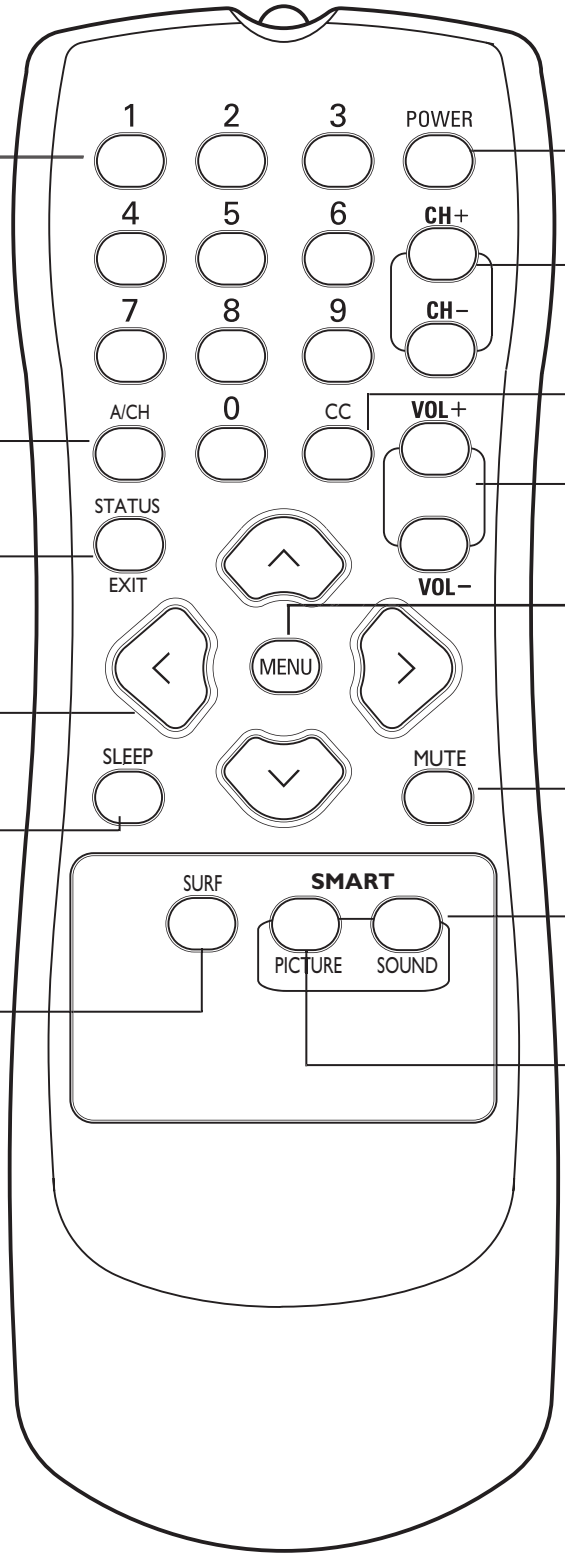

Touches **NUMÉROTÉES (0-9)** - Permet de sélectionner les canaux de télévision ou saisir des valeurs à partir du menu à l'écran. Pour l'entrée d'un canal à chiffre unique, appuyez sur la touche numérotée correspondant au canal de votre choix. Le téléviseur effectue une courte pause avant de passer au canal sélectionné.

Bouton **A/CH (Alternate Channel)** - ou Canal de rechange pour basculer entre le canal affiché précédemment et le canal en cours.

Bouton **STATUS / EXIT** - Appuyez sur ce bouton pour afficher le numéro de canal en cours. Si le menu à l'écran est affiché, appuyez sur ce bouton pour le supprimer de l'écran du téléviseur.

Boutons de **CURSEUR** (< , >, ∧, ∨) - Pour mettre en surbrillance et sélectionner des éléments sur le menu à l'écran du téléviseur.

Bouton **SLEEP** - Permet de programmer le téléviseur pour qu'il se mette automatiquement hors tension suivant une période de temps déterminée. Appuyez sur ce bouton à plusieurs reprises pour sélectionner entre 15, 30, 45, 60, 90, 120, 180 ou 240 minutes.

Bouton **SURF** - de mémoriser un maximum de 8 canaux.

Bouton **POWER** - Pour mettre le téléviseur **sous tension** ou en mode **d'attente**.

Boutons **CH + ou CH -** - Permet de sélectionner des canaux dans l'ordre ascendant ou descendant.

Bouton **CC** - Appuyez sur ce bouton pour activer les options de sous-titrage.

Boutons **VOL(ume) + ou -** - Pour augmenter ou réduire le volume du téléviseur.

Bouton **MENU** - Permet d'afficher le menu principal.

Bouton **MUTE** - Permet de mettre l'audio du téléviseur en sourdine.

Bouton **SMART SOUND** - Pour faire basculer Smart Sound entre MARCHE ou ARRÊT.

Bouton **SMART PICTURE** - Permet de choisir entre cinq réglages d'image prédéfinis. Personnel, Films, Sports, Signal faible ou Multimédia.

COMMENT UTILISER LA COMMANDE LANGUE

Une option de LANGUE est disponible à l'écran pour nos propriétaires de téléviseur de langue française ou espagnole. La commande LANGUE vous permet de régler les menus à l'écran du téléviseur pour qu'ils soient affichés en anglais, en français ou en espagnol.

1. **Appuyez sur le bouton MENU** de la télécommande pour afficher le menu à l'écran.

2. **Appuyez sur les boutons CURSEUR ∧ ou ∨** pour faire défiler le menu à l'écran jusqu'à ce que **INSTALLATION** soit affiché en surbrillance.

3. **Appuyez sur le bouton CURSEUR >** pour afficher les fonctions du menu **INSTALLATION**.

4. **Appuyez sur les boutons CURSEUR ∧ ou ∨** pour faire défiler les fonctions du menu Installation jusqu'à ce que **LANGUE** soit affiché en surbrillance.

5. **Appuyez sur le bouton CURSEUR > à plusieurs reprises** pour sélectionner English, Français ou Español.

6. **Lorsque vous avez terminé, appuyez sur le bouton STATUS/EXIT** de la télécommande pour supprimer le menu à l'écran du téléviseur.

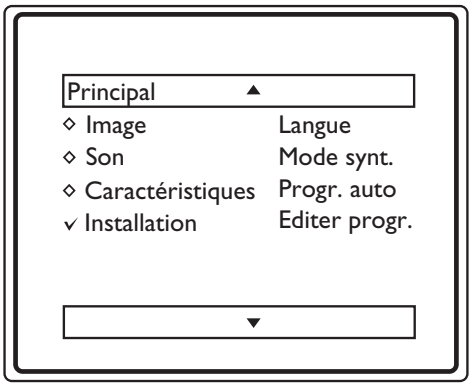

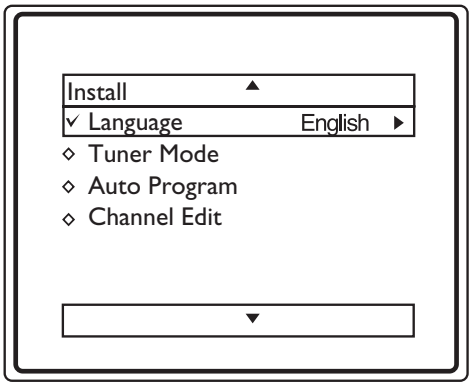

OU

OU

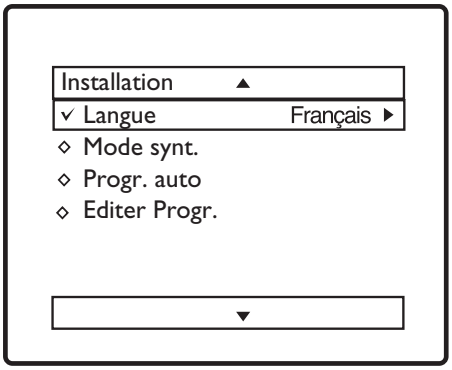

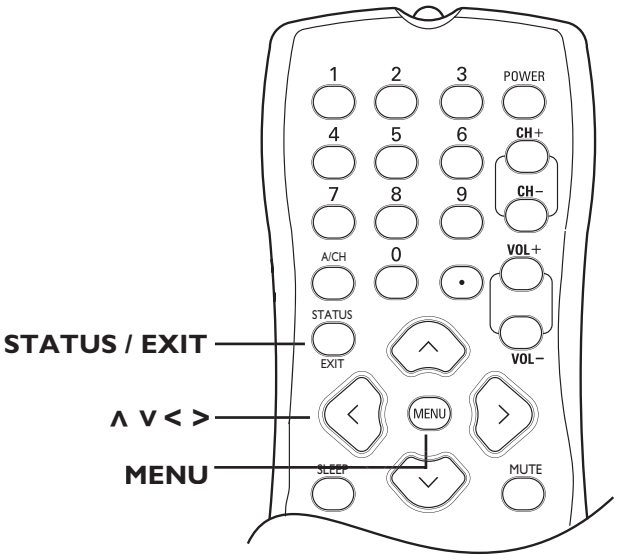

COMMENT UTILISER LA COMMANDE MODE DE SYNTONISATION

La commande MODE DE SYNTONISATION permet de changer le signal d'entrée du téléviseur entre les modes ***CÂBLE***, ***ANTENNE*** ou ***AUTO***. Il est important d'indiquer au téléviseur le type de signal connecté, c'est-à-dire une antenne ordinaire ou le service du câble. Sous le mode AUTO, lorsque la fonction PROGRAMMATION AUTOMATIQUE est activée, le téléviseur choisit automatiquement le mode approprié.

1 **Appuyez sur le bouton MENU** de la télécommande pour afficher le menu à l'écran.

2 **Appuyez sur les boutons CURSEUR ∧ ou ∨** pour faire défiler le menu à l'écran jusqu'à ce que **INSTALLATION** soit affiché en surbrillance.

3 **Appuyez sur le bouton CURSEUR >** pour afficher les fonctions du menu **INSTALLATION**.

4 **Appuyez sur les boutons CURSEUR ∧ ou ∨** pour faire défiler les fonctions du menu Installation jusqu'à ce que **MODE DE SYNTONISATION** soit affiché en surbrillance.

5 **Appuyez sur le bouton CURSEUR >** pour sélectionner **ANTENNE**, **CÂBLE** ou **AUTO**.

6 **Lorsque vous avez terminé, appuyez sur le bouton STATUS/EXIT** de la télécommande pour supprimer le menu à l'écran du téléviseur.

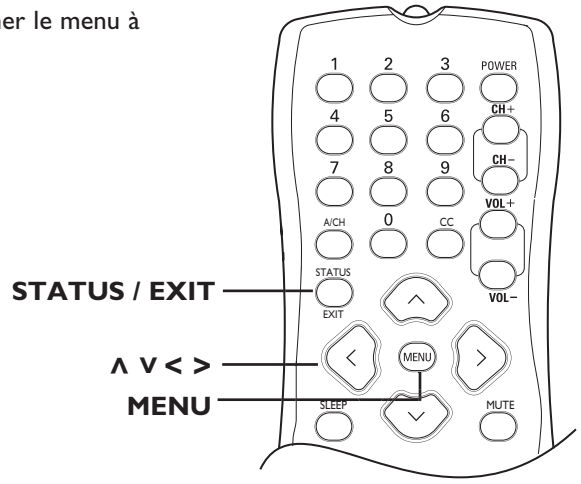

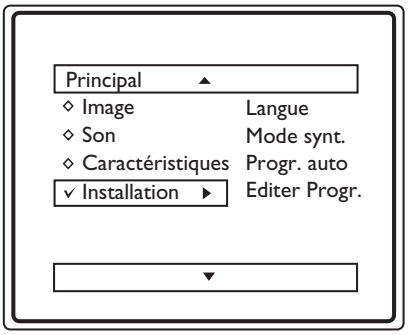

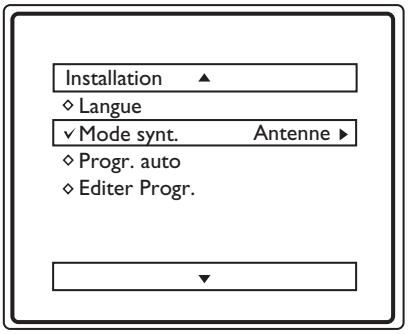

OU

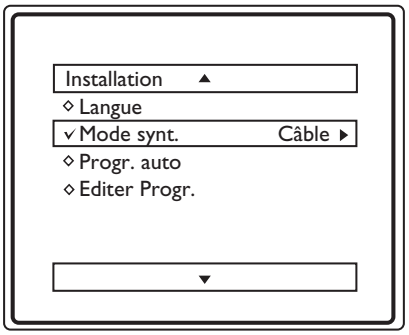

OU

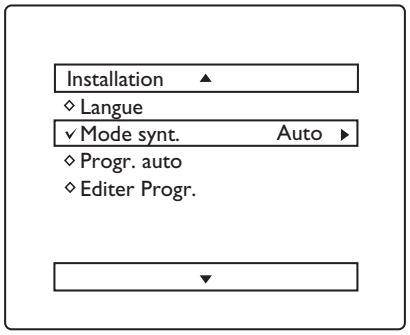

ASTUCES

Lorsque CÂBLE est sélectionné, les canaux 1 - 125 sont disponibles.

Lorsque ANTENNE est sélectionné, les canaux 2 - 69 sont disponibles.

Lorsque AUTO est sélectionné, le téléviseur se règle automatiquement au mode approprié selon le type de signal détecté lorsque la fonction de PROGRAMMATION AUTOMATIQUE est activée.

PROGRAMMATION AUTOMATIQUE

Vous pouvez installer automatiquement des programmes dans votre téléviseur. Vous n'avez qu'à appuyer sur les boutons ***CH*** (**+**) ou (**–**) pour sélectionner seulement les stations locales.

REMARQUE : assurez-vous que les connexions d'antenne ou de câble ont été effectuées avant d'activer la fonction de Programmation automatique.

1 **Appuyez sur le bouton MENU** de la télécommande pour afficher le menu à l'écran.

2 **Appuyez sur les boutons CURSEUR ∧ ou ∨** pour faire défiler le menu à l'écran jusqu'à ce que **INSTALLATION** soit affiché en surbrillance.

3 **Appuyez sur le bouton CURSEUR >** pour afficher les fonctions du menu **INSTALLATION**.

4 **Appuyez sur les boutons CURSEUR ∧ ou ∨** pour faire défiler les fonctions du menu Installation jusqu'à ce que **PROGRAMMATION AUTOMATIQUE** soit affiché en surbrillance.

5 Appuyez sur le bouton **CURSEUR >** pour commencer le balayage automatique des canaux. Programmation automatique permet de garder dans la mémoire du téléviseur tous les canaux disponibles puis de syntoniser le canal le plus bas disponible lorsque la procédure est terminée.

6 **Lorsque vous avez terminé, appuyez sur le bouton STATUS/EXIT** de la télécommande pour supprimer le menu à l'écran du téléviseur.

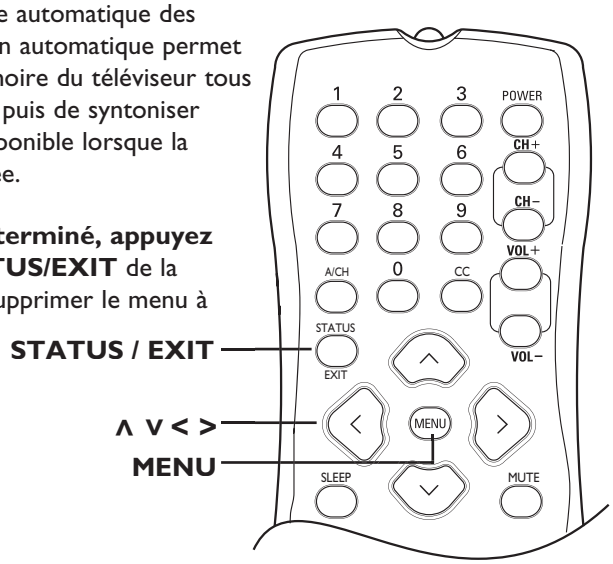

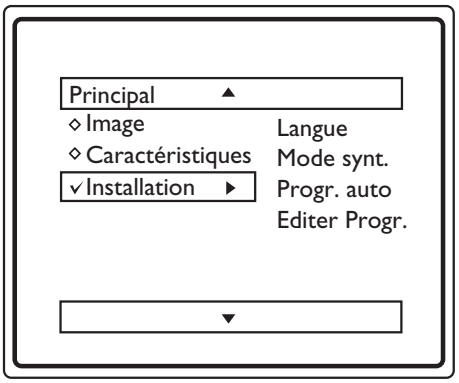

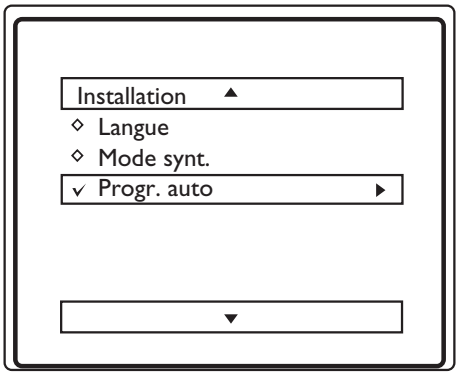

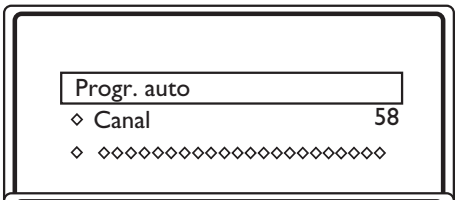

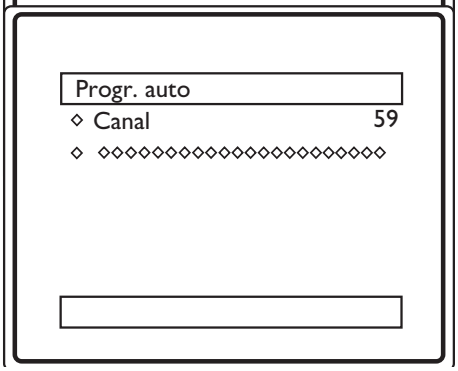

ASTUCES

Lorsque ***CÂBLE*** est sélectionné, les canaux 1 - 125 sont disponibles.

Lorsque ***ANTENNE*** est sélectionné, les canaux 2 - 69 sont disponibles.

Lorsque ***AUTO*** est sélectionné, le téléviseur se règle automatiquement au mode approprié selon le type de signal détecté.

ÉDITEUR DE PROGRAMMES (AJOUT OU SAUT DE CANAUX)

Avec l'éditeur de programmes, vous pouvez facilement **AJOUTER** ou **SAUTER** des canaux de la liste de canaux sauvegardés dans la mémoire du téléviseur.

1. **Appuyez sur le bouton MENU** de la télécommande pour afficher le menu à l'écran.
2. **Appuyez sur les boutons CURSEUR ∧ ou ∨** pour faire défiler le menu à l'écran jusqu'à ce que **INSTALLATION** soit affiché en surbrillance.
3. **Appuyez sur le bouton CURSEUR >** pour afficher les fonctions du menu **INSTALLATION**.
4. **Appuyez sur les boutons CURSEUR ∧ ou ∨** pour faire défiler les fonctions du menu Installation jusqu'à ce que **ÉDITER PROGRAMMES** soit affiché en surbrillance.
5. **Appuyez sur le bouton CURSEUR >** pour sélectionner **les options d'ÉDITEUR DE PROGRAMMES**.
6. **Avec les options ÉDITER PROGRAMMES affichées et NO. DE PROGRAMME** en surbrillance; vous pouvez utiliser les boutons **CURSEUR > OU <** pour faire défiler tous les canaux disponibles que vous désirez **AJOUTER** (option Passé en ARRÊT) ou **PASSER** (option Passé en MARCHE) de la mémoire du téléviseur. Vous pouvez également utiliser les **touches NUMÉROTÉES** pour accéder directement à un canal spécifique que vous voulez ajouter ou passer. Vous pouvez également utiliser les boutons **CH+** ou **CH-** pour faire défiler les canaux qui n'ont pas été passés.
7. **À l'aide du bouton CURSEUR V,** faites défiler le menu pour mettre PASSÉ en surbrillance.
8. Utilisez le bouton **CURSEUR > pour faire basculer entre MARCHE ou ARRÊT**. Si **MARCHE** est sélectionné, le canal est passé lors du défilement des canaux avec les boutons **CH + ou CH-**. Si **ARRÊT** est sélectionné, le canal n'est pas passé lors du défilement des canaux avec les boutons **CH + ou CH-**.
9. **Lorsque vous avez terminé, appuyez sur le bouton STATUS/EXIT** de la télécommande pour supprimer le menu à l'écran.

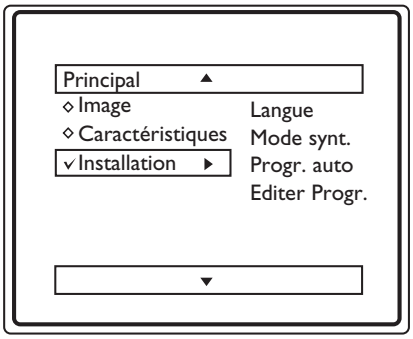

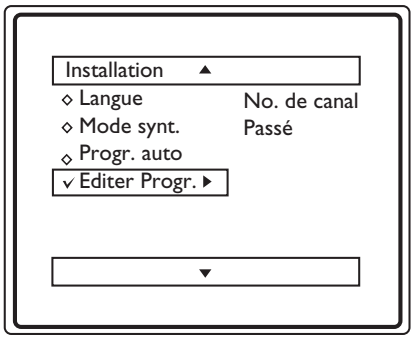

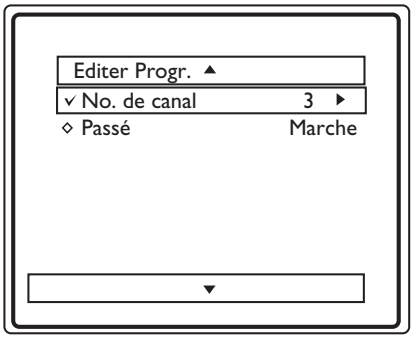

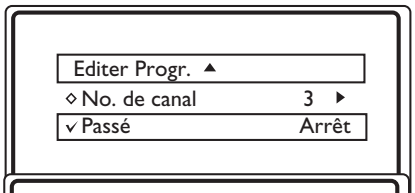

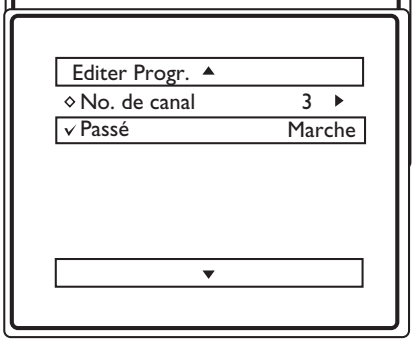

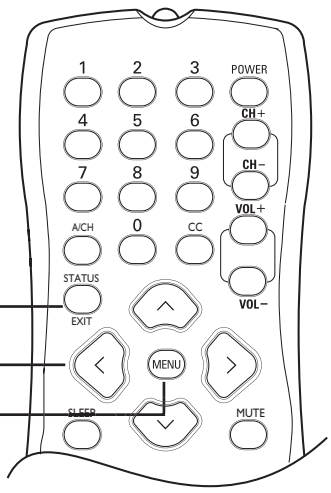

STATUS / EXIT

∧ ∨ < >

MENU

ASTUCES

Un « X » affiché en avant de tout canal indique que l'option Passé du canal est en Marche. Lorsque les boutons ***CH +*** ou ***CH –*** sont utilisés, ces canaux seront passés.

COMMANDES DE MENU IMAGE

Pour effectuer le réglage de votre image, sélectionnez un canal et utilisez les commandes de menu Image décrites ci-dessous. Votre sélection est sauvegardée sous **Personnel**.

1 **Appuyez sur le bouton MENU** de la télécommande pour afficher le menu à l'écran.

2 Appuyez sur les boutons **CURSEUR** ∧ ou ∨ jusqu'à ce que la fonction de **menu Image** soit affichée en surbrillance.

3 Appuyez sur les boutons **CURSEUR >** ou **<** pour effectuer le réglage.

Lumière - régler jusqu'à ce que les parties les plus sombres de l'image soient de la clarté désirée.

Couleur - pour ajouter ou supprimer de la couleur.

Image - régler jusqu'à ce que les zones les plus claires de l'image affichent un bon niveau de détail.

Netteté - pour améliorer la netteté de l'image.

Teinte - permet de régler des tons de chair naturels dans la qualité de l'image.

Temp. Couleur - permet de sélectionner entre des préférences d'image Normal, Froid ou Chaud. Avec Normal, les blancs conservent leur blancheur ; Froid rend les blancs bleuâtre; et Chaud rend les blancs rougeâtre.

Contraste + - lorsque réglée à **Marche**, la commande ***Contraste +*** aide à accentuer la qualité de l'image. Les zones noires de l'image deviennent d'un noir plus riche et les blancs sont plus brillants.

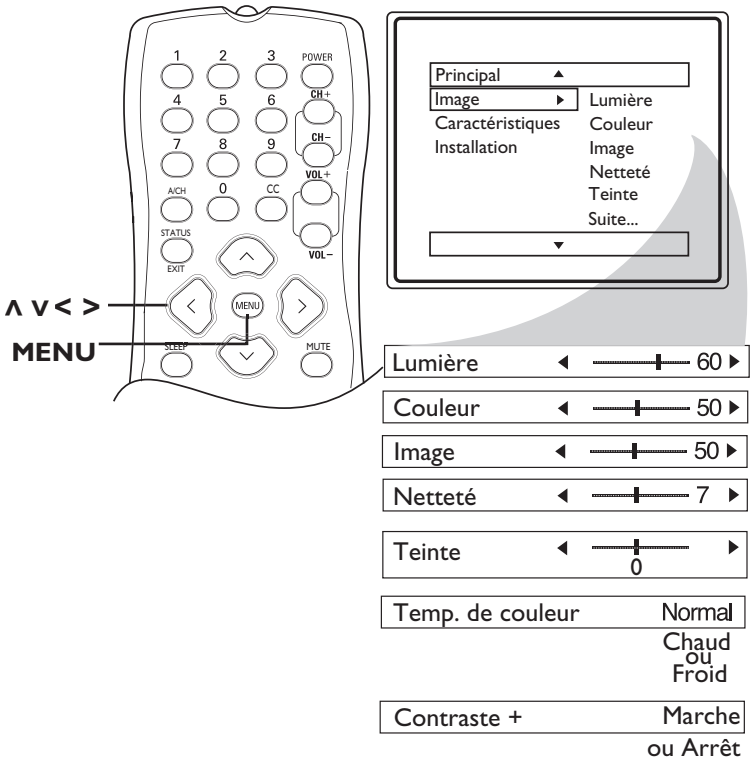

SMART PICTURE

Que vous regardiez un film ou un événement sportif, votre téléviseur dispose de paramètres vidéo automatiques pour améliorer la source ou le contenu du programme en cours.

1 Appuyez sur le bouton **SMART PICTURE** de la télécommande. Le paramètre Smart Picture en cours est affiché à l'écran.

2 Appuyez sur **SMART PICTURE** à plusieurs reprises pour sélectionner les réglages d'image **Personnel**, **Films**, **Sports**, **Signal faible** ou **Multimédia**.

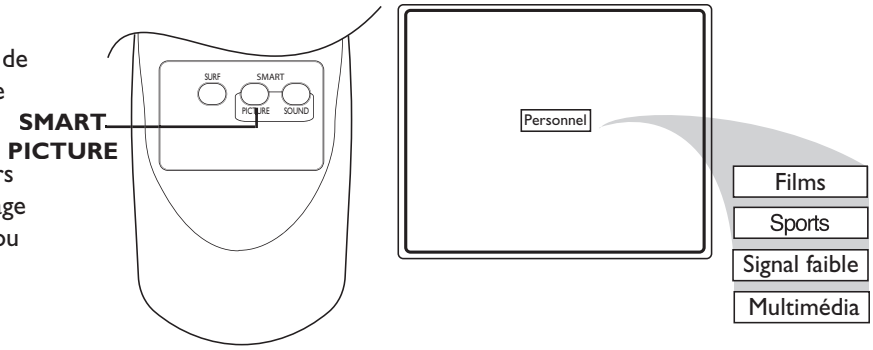

REMARQUE : la façon dont vous choisissez de régler les commandes du menu Image constitue vos paramètres personnels.

SMART SOUND

Smart Sound égalise l'audio lorsque se produisent des variations soudaines de volume lors des pauses commerciales ou des changements de canal.

1 Bouton SMART SOUND – Pour faire basculer Smart Sound entre MARCHE ou ARRÊT.

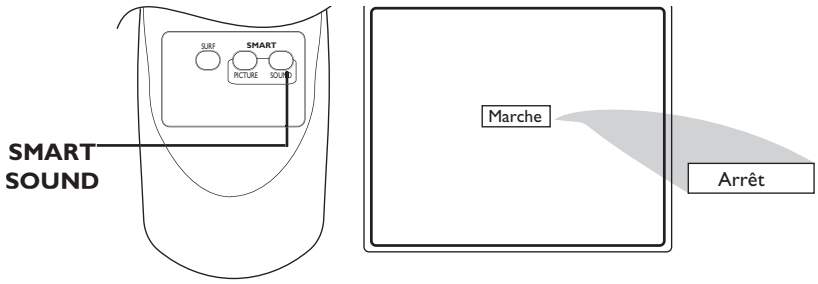

LA COMMANDE FORMAT EXTENSION 4:3

Il arrive souvent que, lors de l'écoute d'un film à partir d'un lecteur DVD, l'image apparaisse sous le format « letterbox ». Il s'agit du format utilisé dans les salles de cinéma. Lorsque affichée sur un écran de télévision, l'image présente des barres noires dans le haut et le bas de l'écran.

1 Appuyez sur le bouton **MENU** de la télécommande pour afficher le menu à l'écran.

2 Appuyez sur le bouton **CURSEUR** ∨ jusqu'à ce que **Caractéristiques** soit affiché en surbrillance.

3 Appuyez sur le bouton **CURSEUR >** pour afficher les options du menu **Caractéristiques** (SmartLock ou Format).

4 Appuyez sur le bouton **CURSEUR** ∨ pour mettre **Format** en surbrillance.

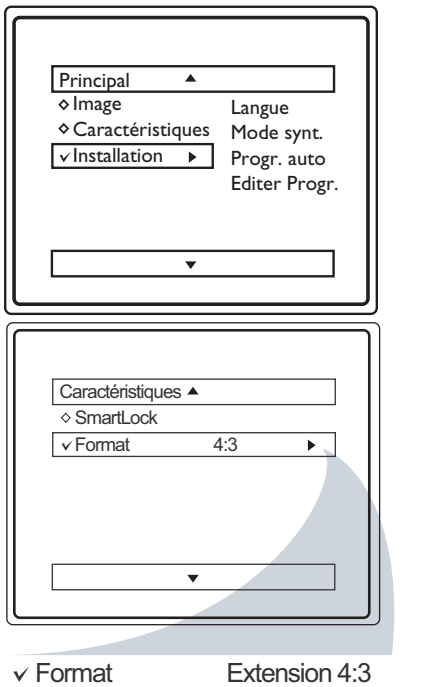

5 Appuyez sur les boutons **CURSEUR >** ou **<** pour sélectionner l'une des deux options **4:3** ou **Extension 4:3**.

4:3 - Format standard de l'écran du téléviseur.

Extension 4:3 - Agrandit l'image pour remplir entièrement l'écran éliminant ainsi l'effet « letterbox ».

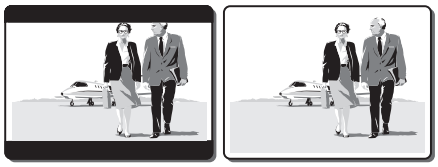

6 Lorsque vous avez terminé, appuyez sur le bouton **STATUS/EXIT** de la télécommande pour supprimer le menu à l'écran du téléviseur.

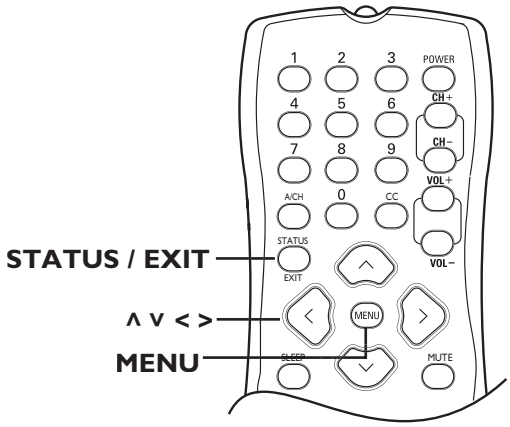

REMARQUE : Extension 4:3 peut également être activé avec les boutons **CURSEUR** ∧ **ou** ∨ lorsque le menu à l'écran n'est pas affiché. Appuyez sur ces boutons pour faire basculer entre **4:3 standard** et **Extension 4:3**.

COMPRENDRE LES COMMANDES SMARTLOCK

SmartLock est une fonction permettant au téléviseur de recevoir et de faire le traitement des données envoyées par les diffuseurs ou autres fournisseurs de programmes contenant des directives sur le contenu. Une fois SmartLock programmé, un téléviseur doté d'une telle fonction peut répondre aux directives de contenu et bloquer les programmes dont le contenu semble douteux (langage grossier et injurieux, violence ou scènes sexuelles etc.). Cet outil permet aux parents d'empêcher que certains types de programme puissent être accessibles à des enfants.

SmartLock offre différentes options de BLOCAGE :

Code d'accès - Un code d'accès doit être défini afin d'empêcher les enfants de débloquer les programmes censurés ou inappropriés réglés par les parents.

Bloquer programmes - Après avoir programmé un code d'accès, vous pouvez bloquer les canaux individuellement, y compris les entrées A/V.

Tout effacer - Permet d'effacer tous les canaux bloqués réglés avec la commande Bloquer programme.

Tout bloquer - Vous permet de bloquer TOUS les canaux ainsi que les entrées A/V.

Manque d'infos - TOUS les programmes sans données de directives sur le contenu peuvent être bloqués si l'option ***MANQUE D'INFOS*** est réglée à MARCHE.

Classement des films - Certaines options de blocage sont disponibles pour bloquer les programmes selon certains classements déterminés par l'Association américaine du cinéma.

Classements des émissions de télévision - Tout comme le classement des films, les programmes de télévision peuvent être bloqués à l'aide de classements de télévision standard déterminés par les diffuseurs.

Sans classement - TOUS les programmes non classifiés selon le classement des films ou les directives parentales (télévision) peuvent être bloqués si cette fonction est réglée à MARCHE.

CLASSEMENT DES FILMS

G : Général - Contient certaines scènes ne convenant pas aux enfants en bas âge.

PG : Surveillance parentale suggérée - Contient certaines scènes ne convenant pas aux enfants en bas âge.

PG-13 : Parents fortement prévenus - Contient certaines scènes ne convenant pas à des enfants de moins de 13 ans.

R : Réservé - S'adresse à des adultes de 17 ans et plus seulement.

NC-17 : Ne convient pas à une personne de moins de 17 ans.

X : Adultes seulement - Contient une ou toutes les situations suivantes : Peut contenir l'une ou l'autre des situations suivantes : de la violence extrêmement graphique, de scènes sexuelles extrêmement graphiques ou explicites et indécentes ou un langage extrêmement grossier et suggestif.

CLASSEMENT DES ÉMISSIONS DE TÉLÉVISION

TV-Y : Ce type d'émission s'adresse aux enfants de très bas âge de 2 ans à 6 ans.

TV-Y7 : Convient aux enfants de 7 ans et plus capables de faire la différence entre le réel et l'imaginaire.

TV-G : Convient à un public de tous les âges. Ce type de programmation contient peu ou pas de violence, de langage grossier ou de scène et dialogue sexuels.

TV-PG : Contient certaines scènes ne convenant pas aux enfants. Peut contenir certaines scènes de violence (V), certaines scènes sexuelles (S) et à l'occasion, un langage grossier (L) et des dialogues (D) suggestifs.

TV-14 : Contient du matériel pouvant ne pas convenir aux enfants de moins de 14 ans. Peut contenir l'une ou l'autre des situations suivantes : une ou plusieurs scènes de violence intense (V), de situations sexuelles intenses (S), un langage grossier (L) ou des dialogues extrêmement suggestifs (D).

TV-MA : s'adresse spécifiquement aux adultes et peut ne pas convenir aux personnes de moins de 17 ans. Peut contenir une ou toutes les situations suivantes : une violence graphique soutenue (V), des situations sexuelles explicites (S), un langage grossier ou indécent (L).

RÉGLAGE D'UN CODE D'ACCÈS

Au cours des prochaines pages vous apprendrez comment bloquer des canaux. Pour mieux comprendre les termes de classement de certains programmes, reportez-vous à la page 17.

1 **Appuyez sur le bouton MENU** de la télécommande pour afficher le menu à l'écran.

2 Appuyez sur les boutons **CURSEUR** ∧ ou ∨ jusqu'à ce que **Caractéristiques** soit affiché en surbrillance.

3 Appuyez sur le bouton **CURSEUR >** pour afficher le **menu Caractéristiques**.

4 Appuyez sur les boutons **CURSEUR** ∧ ou ∨ jusqu'à ce que **SMARTLOCK** soit affiché en surbrillance.

5 Appuyez sur le bouton **CURSEUR >** et l'écran affichera **« CODE D'ACCÈS - - - - »**.

6 À l'aide des **touches NUMÉROTÉES**, entrez **0**, **7**, **1**, **1**. « **XXXX** » est affiché à l'écran Code d'accès dès que vous appuyez sur les touches numérotées.

« **CODE INCORRECT** » est affiché à l'écran et vous devez entrer 0, 7, 1, 1 de nouveau.

7 Un message est affiché vous demandant d'entrer un « Nouveau Code ». **Entrez un « nouveau » code à 4 chiffres à l'aide des touches NUMÉROTÉES** de la télécommande. Vous serez invité à CONFIRMER le code. Entrez le nouveau code de nouveau. « XXXX » est affiché lorsque vous entrez votre nouveau code puis les options de menu SmartLock sont affichées.

Passez à la page suivante pour en savoir plus...

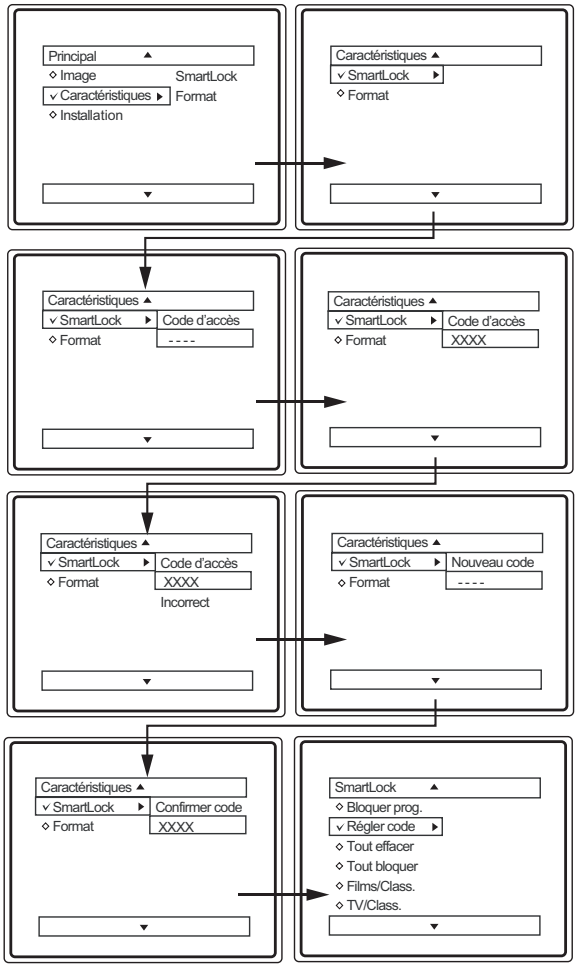

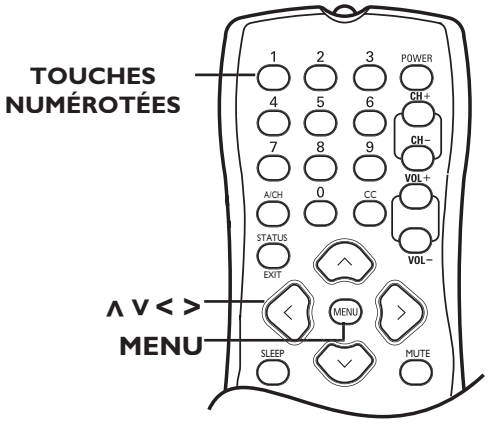

BLOCAGE DE PROGRAMMES

Après avoir réglé votre code d'accès personnel (voir la page précédente), vous êtes prêt à sélectionner les canaux ou les entrées A/V que vous voulez bloquer ou censurer. Une fois que vous avez entré votre code d'accès et que le menu SmartLock est affiché :

1 **Appuyez sur les boutons CURSEUR ∧ ou ∨** jusqu'à ce que **BLOQUER PROGRAMMES** soit affiché en surbrillance.

2 Appuyez sur le bouton **CURSEUR >** pour mettre le blocage en **MARCHE** ou **ARRÊT** pour ce canal. Lorsque **MARCHE** est sélectionné, le canal est bloqué.

3 Appuyez sur les boutons **CH + ou CH-** pour sélectionner d'autres canaux à bloquer. Effectuez l'étape 2 de nouveau pour bloquer le nouveau canal.

4 Pour débloquer un canal, utilisez **CH+ ou CH-** pour faire défiler vers le canal que vous désirez débloquer. L'écran affichera un message disant que le canal a été bloqué par SmartLock et que vous devez entrer votre code d'accès pour débloquer le canal.

5 À l'aide des touches **NUMÉROTÉES**, entrez votre code d'accès. Le canal bloqué sera débloqué.

REMARQUE : si vous oubliez votre code, entrez **0,7,1,1**. Il s'agit du code par défaut défini en usine. Entrez ce code pour créer un nouveau code d'accès.

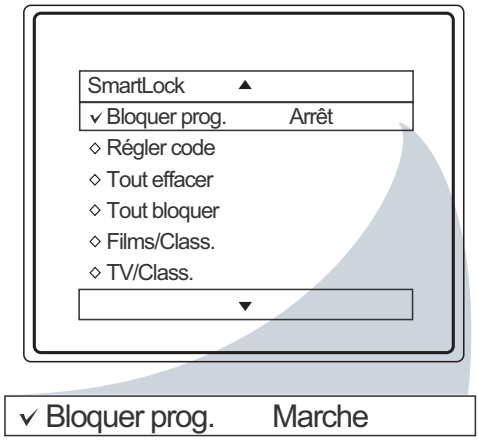

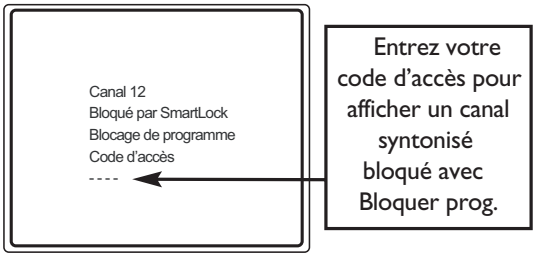
Canal 12
Bloqué par SmartLock
Blocage de programme
Code d'accès

Entrez votre code d'accès pour afficher un canal syntonisé bloqué avec Bloquer prog.

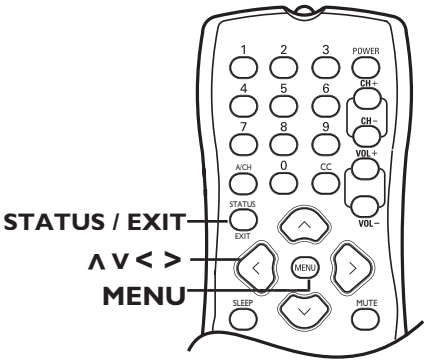

BLOQUER/EFFACER TOUS LES CANAUX EN MÊME TEMPS

Cette rubrique est une continuation de la page précédente. Après avoir bloqué des canaux spécifiques, il se peut que vous vouliez bloquer ou effacer tous les canaux en même temps.

Une fois que vous avez entré votre code d'accès et que le menu SmartLock automatique est affiché à l'écran :

1 **Appuyez sur les boutons CURSEUR ∧ ou ∨** pour sélectionner **TOUT EFFACER** ou **TOUT BLOQUER**.

2 Si **TOUT EFFACER** est sélectionné, appuyez sur le bouton **CURSEUR >** pour effacer tous les canaux bloqués. Tous les canaux sont maintenant affichables. Maintenant tous les canaux bloqués sont affichables.

Si **TOUT BLOQUER** est sélectionné, appuyez sur le bouton **CURSEUR >** pour mettre la commande en **MARCHE** ou en **ARRÊT**. Lorsque **MARCHE** est sélectionné, TOUS les canaux disponibles sont bloqués.

3 Lorsque vous avez terminé, appuyez sur le bouton **STATUS/EXIT** de la télécommande pour quitter le menu à l'écran du téléviseur.

REMARQUE : si vous oubliez votre code, entrez **0,7,1,1**. Il s'agit du code par défaut défini en usine. Entrez ce code pour créer un nouveau code d'accès.

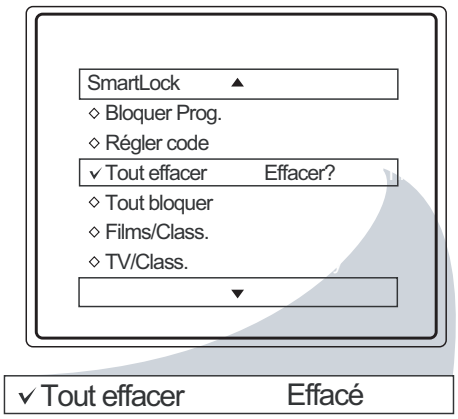

✓ Tout effacer Effacé

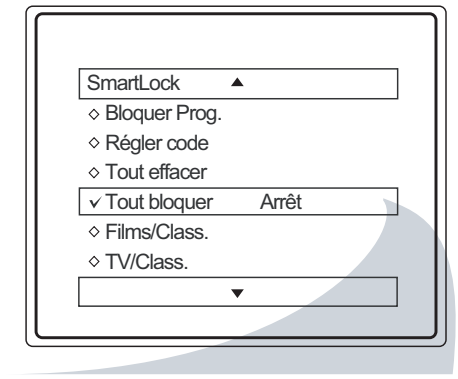

Tout bloquer Marche

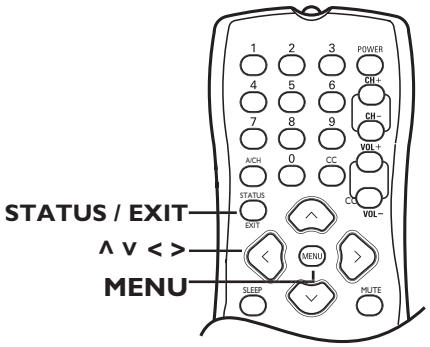

CLASSEMENT DES FILMS

La fonction SmartLock permet des bloquer des programmes selon les classements de l'industrie du cinéma.

Une fois que vous avez entré votre code d'accès et que le menu SmartLock est affiché à l'écran :

1 **Appuyez sur les boutons CURSEUR ∧ ou ∨** jusqu'à ce que **FILMS/CLASSEMENT** soit affiché en surbrillance.

2 Appuyez sur le bouton **CURSEUR >** pour afficher les options de **CLASSEMENT DE FILMS** (G, PG, PG-13, R, NC17 ou X).

3 Appuyez sur le bouton **CURSEUR ∧ ou ∨** pour mettre en surbrillance l'une ou l'autre des options de classement des films. Lorsqu'elles sont en surbrillance, toutes ces options peuvent être en mises en **MARCHE** (***pour permettre le blocage***) ou en **ARRÊT** (***pour permettre l'affichage***).

4 Appuyez sur le bouton **CURSEUR >** pour mettre l'option de classement en **MARCHE** ou en **ARRÊT**.

Lorsqu'un niveau de classement est choisi pour être bloqué, tout niveau de classement plus élevé sera également bloqué (p. ex. si « R » est sélectionné pour être bloqué, NC-17 et X seront bloqués automatiquement.)

REMARQUE : si vous oubliez votre code, entrez **0,7,1,1**. Il s'agit du code par défaut défini en usine. Entrez ce code pour créer un nouveau code d'accès.

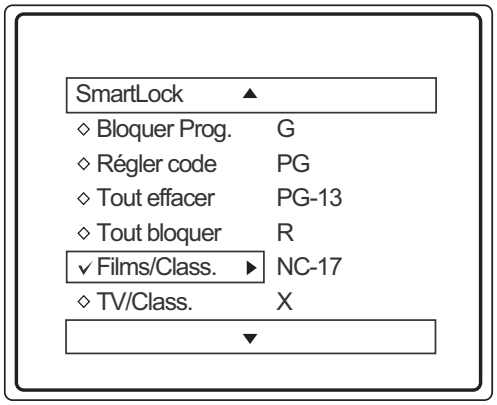

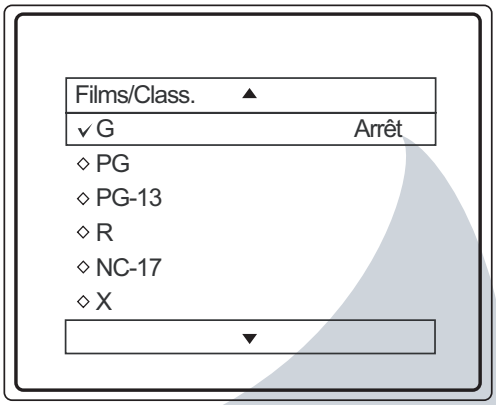

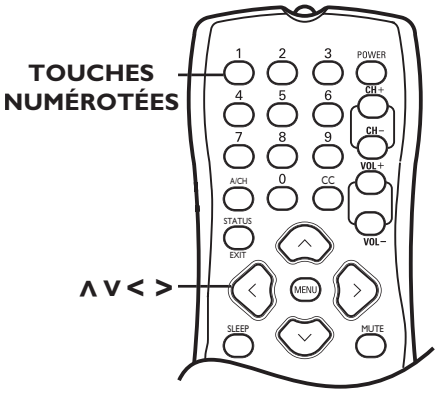

CLASSEMENT DES ÉMISSIONS DE TÉLÉVISION

La fonction SmartLock peut bloquer des programmes selon les classements de l'industrie de la télévision.

Une fois que vous avez entré votre code d'accès et que le menu SmartLock est affiché à l'écran :

1 **Appuyez sur les boutons CURSEUR ∧ ou ∨** pour mettre TV/CLASSEMENT en surbrillance.

2 Appuyez sur le bouton **CURSEUR >** pour afficher les options de **TV/CLASSEMENT** (TV-Y, TV-Y7, TV-G, TV-PG, TV-14 ou TV-MA).

3 Appuyez sur les boutons **CURSEUR ∧ ou ∨** pour mettre en surbrillance l'une ou l'autre des options de TV/Classement. Lorsqu'elles sont en surbrillance, toutes ces options peuvent être en mises en **MARCHE** (***pour permettre le blocage***) ou en **ARRÊT** (***pour permettre l'affichage***).

REMARQUE : certaines options de TV/Classement disposent également de sous-classes. Les classes TV-Y7, TV-PG, TV-14, TV-MA peuvent être personnalisées pour bloquer les programmes selon leur contenu : V (violence), FV (violence imaginaire), S (situations sexuelles), L (langage offensif) ou D (dialogue suggestif).

4 Appuyez sur le bouton **CURSEUR >** pour mettre les classements TV-Y ou TV-G en **MARCHE** ou en **ARRÊT**. Ou, appuyez sur le bouton **CURSEUR >** pour accéder aux sous-menus pour les classes TV-Y7, TV-PG, TV-14 ou TV-MA.

5 Si vous accédez au sous-menu TV-Y7, TV-PG, TV-14 ou TV-MA, appuyez sur les boutons **CURSEUR ∧** ou **∨** pour sélectionner l'une des options (Tout Bloquer, V, S, L, D ou FV).

6 Appuyez sur le bouton **CURSEUR >** pour mettre l'option en **MARCHE** ou en **ARRÊT**.

REMARQUE : si vous oubliez votre code, entrez **0,7,1,1**. Il s'agit du code par défaut défini en usine. Entrez ce code pour créer un nouveau code d'accès.

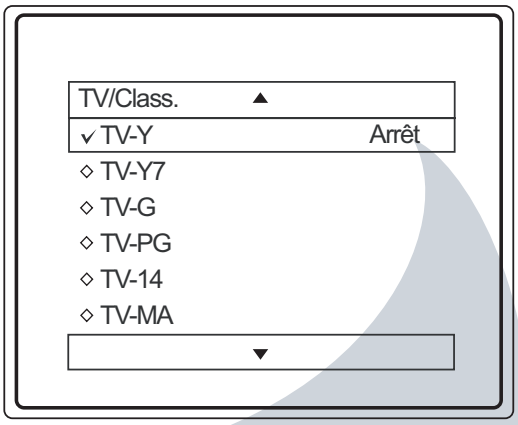

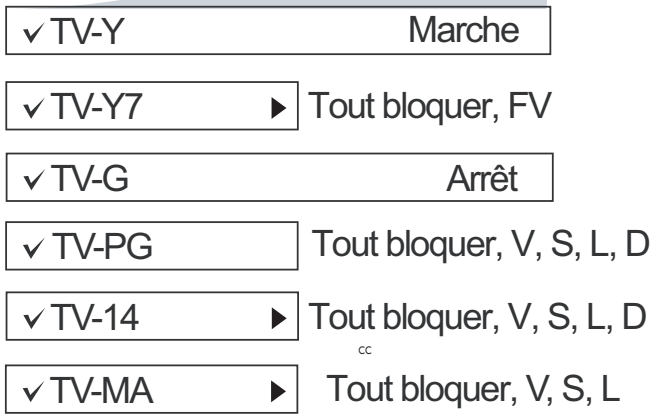

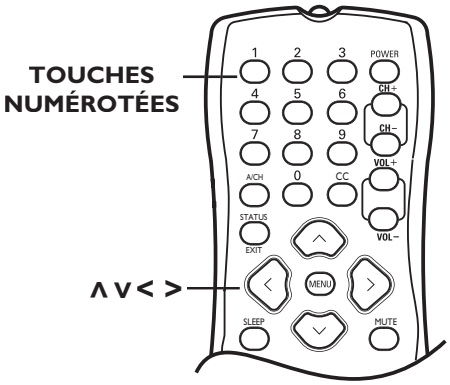

OPTIONS DE BLOCAGE

SmartLock offre également d'autres fonctions de blocage. Avec ces options de blocage, la fonction de censure peut être mise en ***MARCHE*** ou en ***ARRÊT***.

Une fois que vous avez entré votre code d'accès et que le menu SmartLock est affiché à l'écran :

1 Appuyez sur les boutons **CURSEUR ∧ ou ∨** jusqu'à ce que **OPTIONS DE BLOCAGE** soit affiché en surbrillance.

2 Appuyez sur le bouton **CURSEUR >** pour afficher les **Options de blocage (BLOCAGE, SANS CLASSEMENT, MANQUE D'INFOS)**.

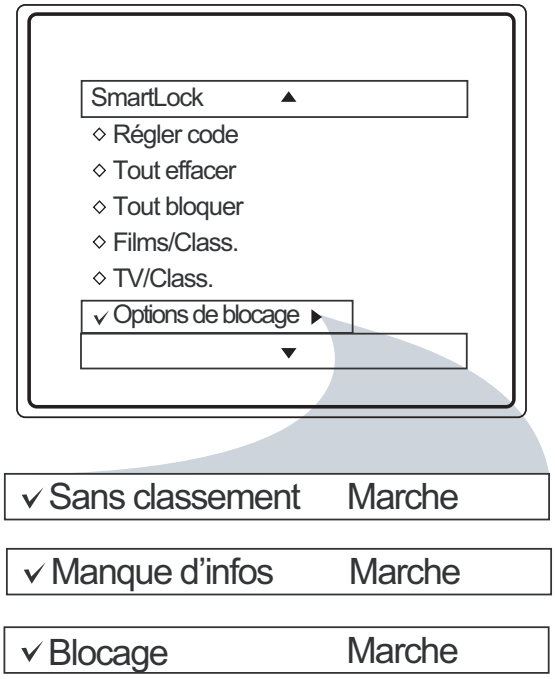

BLOCAGE : la commande de blocage est en réalité le « sélecteur maître » de SmartLock. Lorsque la commande est en **MARCHE**, tous les blocages/censures seront effectués. En position **ARRÊT**, tous les blocages sont désactivés.

SANS CLASSEMENT : tous les programmes sans classement selon le classement des films ou les directives parentales (télévision) peuvent être bloqués si cette fonction est réglée à MARCHE et que la fonction BLOCAGE est réglée à MARCHE.

MANQUE D'INFOS : tous les programmes SANS données de directives sur le contenu peuvent être bloqués si cette fonction est réglée à MARCHE et que BLOCAGE est réglé à MARCHE.

3 Appuyez sur les boutons **CURSEUR** ∧ ou ∨ pour mettre la fonction désirée en surbrillance.

4 Lorsqu'une fonction est affichée en surbrillance, elle peut être mise en **MARCHE** ou en **ARRÊT** à l'aide du **CURSEUR** > ou < de la télécommande.

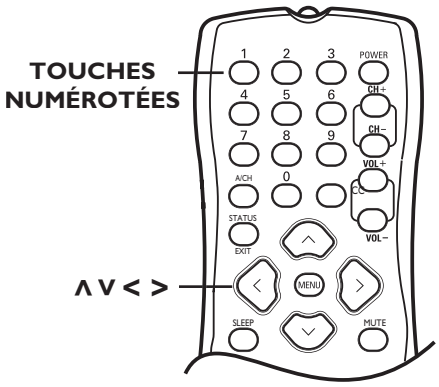

REMARQUE : si vous oubliez votre code, entrez **0,7,1,1**. Il s'agit du code par défaut défini en usine. Entrez ce code pour créer un nouveau code d'accès.

SOUS-TITRES

Les sous-titres codés pour malentendants (CC) vous permettent de lire le contenu vocal des programmes de télévision sur votre écran de télévision. Cette fonction, à l'intention des malentendants, utilise des « boîtes de texte » à l'écran pour afficher les dialogues et les conversations en même temps que le programme de télévision.

1 **Appuyez sur le bouton CC** pour afficher les paramètres de sous-titres actuels.

2 Appuyez sur le **bouton CC à plusieurs reprises** pour sélectionner l'une des quatre options de sous-titres (CC Arrêt, CC1, CC2, CC Sourdine).

3 Lorsque vous avez terminé, appuyez sur le bouton **STATUS/EXIT** de la télécommande pour quitter le menu à l'écran du téléviseur.

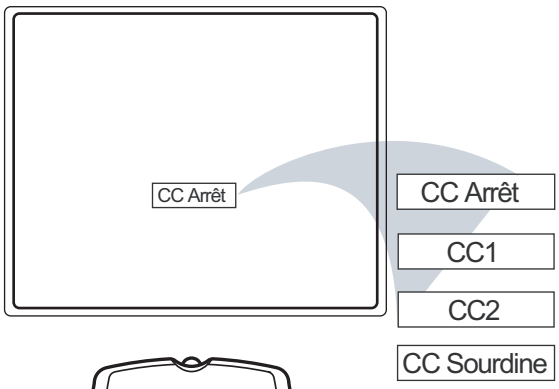

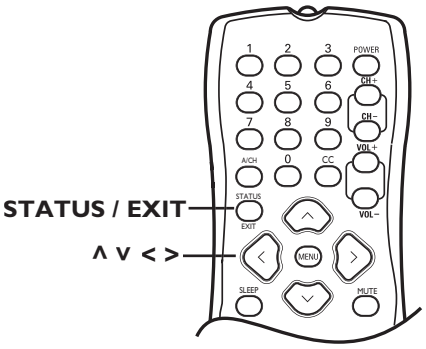

ASTUCES

Il vous sera impossible d'afficher des sous-titres si le diffuseur ne fournit pas de texte de sous-titres avec le programme en cours de diffusion.

MINUTERIE DE MISE EN VEILLE

La fonction Minuterie de mise en veille vous permet de régler une minuterie qui éteindra le téléviseur automatiquement suivant une période de temps déterminée, soit - 15, 30, 45, 60, 90, 120, 180 ou 240 minutes.

1 Appuyez sur le bouton **SLEEP** de la télécommande pour afficher les fonctions du menu Minuterie de mise en veille.

2 Appuyez sur le bouton **SLEEP** de la télécommande pour sélectionner la durée (15, 30, 45, 60, 90, 120, 180 ou 240 minutes) avant que le téléviseur ne se mette automatiquement hors tension.

REMARQUE : un compte à rebours est affiché à l'écran au cours de la dernière minute de mise hors tension du téléviseur. Si vous appuyez sur n'importe quel bouton durant la dernière minute du compte à rebours, le réglage de mise en veille est annulé.

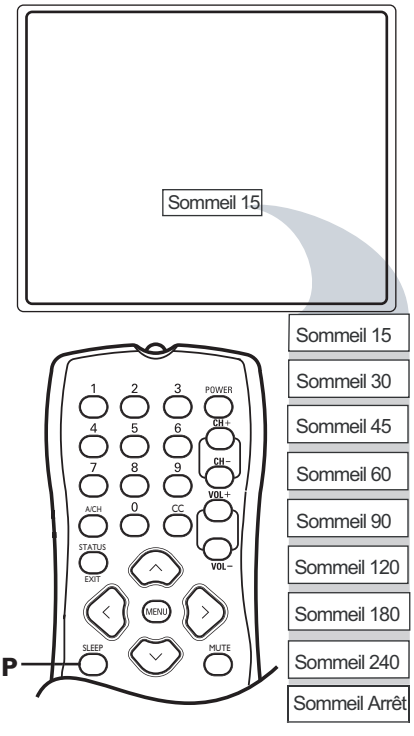

SMARTSURF

Une série de canaux précédemment affichés peut être sélectionnée avec le bouton SURF. Basculez entre différents programmes de télévision qui vous intéressent. SmartSurf vous permet de régler un maximum de cinq canaux dans sa liste d'affichage rapide.

1 Appuyez sur **CH+ ou CH- (ou les touches numérotées)** pour sélectionner un canal à ajouter à la liste **SURF**.

2 Appuyez sur **SURF** lorsque le numéro de canal est affiché.

3 Appuyez sur le bouton **CURSEUR** > pour ajouter le canal à la liste **SURF**.

Répétez les étapes 1 à 3 pour ajouter d'autres canaux (un maximum de 8) à la liste **SURF**. Pour supprimer un canal de la liste **SURF**, choisissez le canal à l'aide des **touches numérotées** et appuyez sur **SURF** en même temps que le numéro de canal apparaît à l'écran. Appuyez sur le bouton **CURSEUR** > ; le canal sera supprimé de la liste **SURF**.

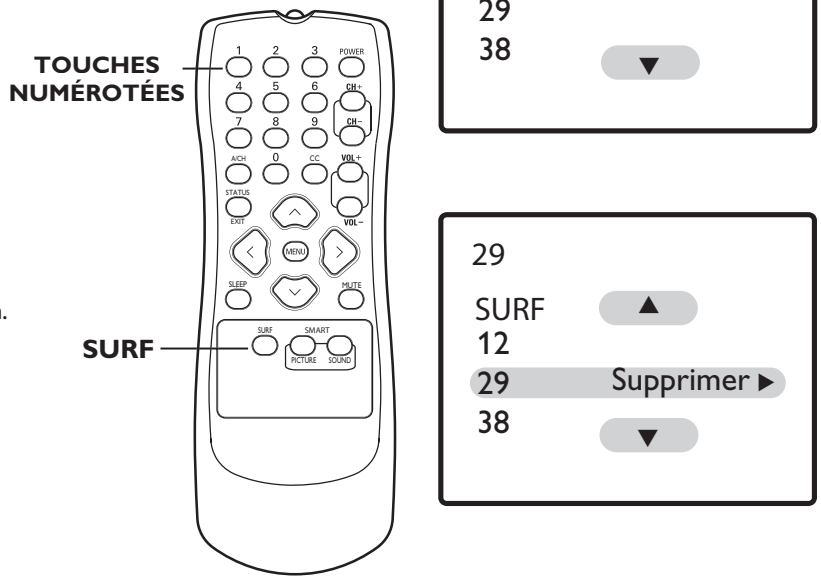

CHANGEMENT DE CANAL AVEC LE BOUTON A/CH

Votre télécommande est dotée d'un bouton A/CH (Alternate Channel ou canal de rechange) qui vous permet de faire basculer entre le canal en cours et le canal affiché précédemment.

1 Appuyez sur le bouton **A/CH** de la télécommande pour faire basculer entre le canal en cours et le canal affiché précédemment.

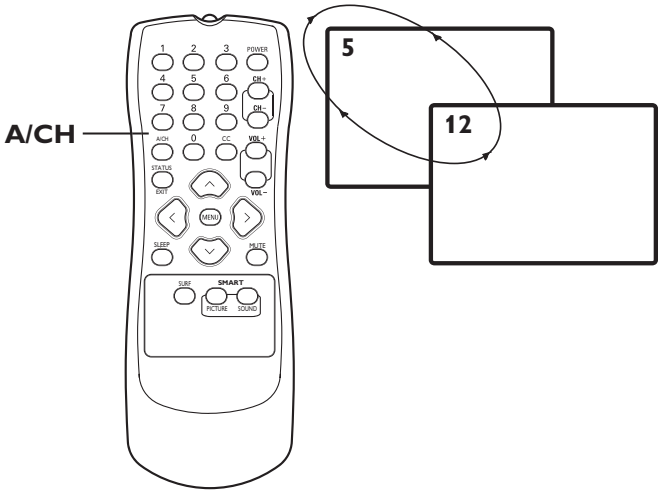

GLOSSAIRE

4:3	4:3 est un rapport de format des écrans de télévision ordinaires quasi carrés du National Television Systems Committee (NTSC), c'est-à-dire quatre unités de largeur pour chaque trois unités de hauteur.
Audio Vidéo (A/V)	Une expression souvent utilisée pour décrire le canal d'un téléviseur ou d'un appareil vidéo ayant été spécifiquement conçu pour accepter les signaux audio vidéo d'un magnétoscope. Ce canal active automatiquement un circuit spécial du téléviseur capable de prévenir la distorsion et le désalignement de l'image. Il est également utilisé pour les processeurs audio vidéo capables de prendre en charge les deux types de signal.
Câblosélecteur	Dispositif permettant à votre téléviseur d'accroître le nombre de canaux qu'il peut capter des diffuseurs. Certains de ces programmes présentées par les diffuseurs ne sont peut-être pas gratuits, vous devrez peut-être payer pour les visionner.
Câble coaxial	Le câble coaxial est un câble de cuivre utilisé pour raccorder le signal du câble en provenance du service du câble au téléviseur.
Connexion d'entrée vidéo composite	Signal vidéo encodé analogique contenant les données verticales et horizontales. Puisque les signaux de luminance (luminosité) et de chrominance (couleur) sont codés ensemble, seul un fil de connexion de signal est nécessaire. Une prise vidéo composite est généralement du type RCA simple.
Connexion des entrées vidéo composant	Fournit la meilleure résolution d'image et de couleur possible pour la lecture de matériel de source de signal numérique comme un lecteur DVD. Les signaux de différence de couleur (Pb, Pr) et le signal de luminance (Y) sont connectés séparément, ce qui permet d'améliorer la largeur de bande de couleurs (ce qui est impossible dans le cas de connexions vidéo composite ou S-Vidéo).
Format « letterbox »	Fait référence à l'image d'un grand écran d'une salle de cinéma sur un écran de télévision ordinaire de rapport de forme 4:3, généralement avec des barres noires dans le haut et le bas.
Luminance	La luminosité ou composant noir et blanc d'un signal vidéo couleur. Détermine le niveau de détail dans l'image.
NTSC	(National Television System Committee). L'organisme responsable de la création de la norme télévisuelle analogique utilisée actuellement aux États-Unis, au Canada et au Japon. Ce terme est généralement utilisé pour faire référence à cette norme. La norme NTSC combine les signaux bleu, rouge, vert modulés sous la forme d'un signal AM avec un signal FM pour l'audio.
S-Vidéo	Séparation de la vidéo. Signal vidéo codé envoyant les signaux de luminosité séparément des signaux de couleur. S-Vidéo peut grandement améliorer l'image lors de la connexion d'un téléviseur à une source vidéo haut qualité comme un satellite de diffusion directe (DBS) et un DVD.

ASTUCES DE DÉPANNAGE

*Vérifiez cette **liste des symptômes** et **procédure suggérées** avant de téléphoner au service à la clientèle. Vous pouvez peut-être résoudre le problème vous-même. Si vous avez des problèmes avec la connexion du téléviseur à des dispositifs externes, veuillez consulter la documentation du dispositif externe ou communiquer avec le centre de service du dispositif pour obtenir de l'aide. Les frais d'installation et de réglage des commandes de votre téléviseur ne sont pas couverts par votre garantie.*

SYMPTÔMES		PROCÉDURE À SUIVRE
Installation	Impossible d'afficher les canaux AV à l'écran du téléviseur.	Appuyez sur le bouton ***CH+ / CH-*** de la télécommande à plusieurs reprises pour sélectionner les canaux AV de votre choix. Remarque : SVHS ne peut être sélectionné que si un dispositif S-VHS est raccordé et mis sous tension.
Installation	Le téléviseur affiche les mauvais canaux ou aucun canal au-dessus de 13	Accédez au menu **MODE DE SYNTONISATION** du téléviseur et sélectionnez la source de signal appropriée puis réalisez l'installation automatique de nouveau. (Consultez la page 11).
Installation	Les numéros de canal sont différents des numéros de canal des programmes.	Accédez au menu **MODE DE SYNTONISATION** du téléviseur et sélectionnez la source de signal appropriée puis réalisez l'installation automatique de nouveau. (Consultez la page 11).
Audio, son	Les numéros de canal sont différents des numéros de canal des programmes. Des sons parasites se font entendre (bourdonnements, crépitations, craquèlements, ronronnements, sifflements, etc.).	Il est normal d'entendre des sons parasites (comme des bourdonnements, crépitations, craquèlements, ronronnements, sifflements, etc.) à une distance de moins de 2 mètres (6 pieds) avec le son du téléviseur en sourdine. Si ce problème survient sur un canal, vous avez peut-être un problème de signal. Veuillez communiquer avec votre service du câble ou diffuseur local à propos de ce canal spécifique.
Audio, son	L'audio n'est pas en stéréophonie.	Les raisons suivantes pourraient en être la cause : 1. Les télédiffusions ne sont pas toutes réalisées en STÉRÉOPHONIE par le service du câble ou les stations de diffusion. Vérifiez auprès des stations de réseau les plus importantes pour vous assurer que la station que vous avez sélectionnée est offerte en STÉRÉOPHONIE. 2. Lorsque la fonction SAP est ACTIVÉE, le mode audio est réglé automatiquement à MONO. 3. Le mode audio est réglé à MONO. Réglez le mode audio à STÉRÉO. (Consultez la page 15). 4. Lorsque vous utilisez une entrée AV, le téléviseur n'affichera pas STÉRÉO même s'il reproduit le son en stéréophonie.
Généralités	Aucune alimentation au téléviseur	Vérifiez le cordon d'alimentation du téléviseur. Débranchez le téléviseur, attendez 10 secondes puis rebranchez la fiche dans la prise murale. Mettez le téléviseur sous tension. Branchez le cordon d'alimentation directement dans la prise murale et non via un cordon prolongateur. Si vous devez utiliser un cordon prolongateur, assurez-vous que le fusible sur la prise multiple CA n'a pas sauté.
Généralités	La télécommande ne fait pas fonctionner le téléviseur	Assurez-vous que les piles sont insérées dans la télécommande de la façon indiquée dans le logement des piles. Consultez la page 7. Réinitialisez le téléviseur en débranchant la prise d'alimentation du mur pendant 10 secondes puis en la rebranchant.
Généralités	La télécommande ne fonctionne pas	Assurez-vous que les piles sont insérées dans la télécommande de la façon indiquée dans le logement des piles. Consultez la page 7. Réinitialisez le téléviseur en débranchant la prise d'alimentation du mur pendant 10 secondes puis en la rebranchant.
Généralités	Le téléviseur affiche des lignes blanches à l'intérieur du letterbox lors de l'écoute d'un disque DVD.	Certains disques DVD sont encodés avec plus de 30% d'informations vidéo supplémentaires afin d'offrir la meilleure qualité d'image possible. Lorsque votre lecteur DVD est dans le format d'image « letterbox », la lecture de ce type de disque contenant des informations vidéo supplémentaires, peut entraîner la formation de petites lignes blanches dans la partie supérieure noire de la zone de format letterbox. Ce problème est inhérent à certains de ces disques et il est donc inutile de faire un appel de service.

SOINS ET NETTOYAGE

AVERTISSEMENT concernant les images fixes sur l'écran de votre téléviseur :

Évitez de laisser des images stationnaires ou de format extra large "letterbox" sur l'écran pour des périodes de temps prolongées. Vous évitez ainsi de faire vieillir le tube de manière inégale.

Une utilisation normale du téléviseur implique l'affichage d'images dont le contenu se déplace et change constamment en remplissant l'écran. Assurez-vous de ne pas laisser d'images immobiles à l'écran pour des périodes de temps prolongées, ou d'afficher les mêmes images à l'écran trop souvent, parce que des images fantômes peuvent apparaître en permanence sur le tube image. Les sources d'images stationnaires peuvent être des canaux de diffusion, canaux du câble, canaux de transmission par satellite, boîtiers de télévision numérique, disques DVD, disques laser, jeux vidéo, disques CD-i, vidéocassettes et autres. Voici quelques exemples d'images stationnaires (il ne s'agit pas d'une liste complète ; vous pourrez en trouver d'autres durant votre écoute) :

- Menus de DVD — description du contenu du disque DVD
- Barres noires du format letterbox — apparaissant dans le haut et le bas de l'écran du téléviseur lorsqu'un film grand écran (16:9) est visionné sur un téléviseur utilisant un rapport d'aspect standard (4:3).
- Images et tableaux d'affichage des résultats de jeux vidéo
- Logos de station de télévision — peuvent présenter un problème s'ils sont très brillants et stationnaires ; des graphiques de faible contraste ou qui se déplacent sont moins susceptibles de faire vieillir le tube à image de manière irrégulière.
- Téléscripts du marché boursier—apparaissent dans le bas de l'écran de télévision
- Logos des canaux commerciaux et écrans d'affichage des prix—très brillants et affichés constamment au même endroit de l'écran de télévision.

Positionnement du téléviseur

- Pour éviter que le coffret du téléviseur ne se déforme ou que ses couleurs soient altérées et pour diminuer les possibilités de panne, ne pas placer le téléviseur où la température peut devenir excessivement élevée ; par exemple, dans les rayons directs du soleil ou près d'un appareil de chauffage.
- Assurez-vous que l'air circule librement à travers les perforations du couvercle arrière du téléviseur.

Nettoyage

- Pour éviter tout risque d'électrocution, assurez-vous de bien débrancher le téléviseur de la prise murale avant de procéder au nettoyage.
- Époussetez régulièrement le téléviseur à l'aide d'un chiffon sec et non abrasif pour garder votre téléviseur propre.
- Lors du nettoyage de votre téléviseur, prenez soin de ne pas égratigner ou d'endommager la surface de l'écran. Enlevez vos bijoux et évitez d'utiliser toute matière abrasive. Ne pas utiliser de produits d'entretien ménager. Essuyez l'écran à l'aide d'un chiffon propre humide. Utilisez le chiffon verticalement et de façon régulière, sans trop appuyer.
- Essuyez légèrement les surfaces du boîtier à l'aide d'un chiffon ou d'une éponge propre, mouillée d'une solution d'eau fraîche et claire et d'un savon ou détergent doux. Utilisez un chiffon propre et sec pour assécher les surfaces nettoyées.
- Passez l'aspirateur de temps en temps pour nettoyer les orifices ou fentes d'aération sur le couvercle arrière du téléviseur.
- Ne jamais utiliser des solvants, des atomiseurs d'insecticide ou autres produits chimiques sur le boîtier ou à proximité de celui-ci afin d'éviter d'endommager le fini de façon permanente.

SPÉCIFICATIONS

	20MT1336
IMAGE / AFFICHAGE	
Rapport de format	4:3
Affichage d'image Enrichissement d'image	Tube cathodique à fond noir 20po, Smart Picture (5 modes) Commandes de couleur, contraste, netteté
SON Puissance audio (Valeur efficace de sortie)	1W
FONCTIONNALITÉS	Programmation automatique Texte intégral de sous-titres Verrouillage parental
LANGUES À L'ÉCRAN	
CONNECTIVITÉ Avant Arrière	CVBS in, Sortie de casque Antenne type F
POIDS ET DIMENSIONS Poids (emballage inclus) : Poids (emballage exclus) : Taille d'écran/diagonale visible :	 23,6 kg / 51,94 lb 20 kg / 44,2 lb 20 pouces / 50,80 cm

Les modèles et les spécifications sont sujets à des modifications sans préavis.

GARANTIE LIMITÉE

Quatre-vingt-dix (90) jours sur la main d'œuvre et Un (1) an sur les pièces et Un (1) an sur les afficheurs

MAGNAVOX garantit ce produit contre tout défaut de matière et de main d'œuvre, sous réserve de toutes les conditions énoncées, comme suit :

PREUVE D'ACHAT :

Vous devez fournir une preuve de la date d'achat afin de bénéficier du service de réparation garanti pour votre produit. Un reçu ou tout autre document faisant preuve de la date d'achat du produit et du détaillant agréé est considéré comme une preuve d'achat.

COUVERTURE :

(S'il est déterminé que le produit est défectueux)
MAIN-D'ŒUVRE : Pour une période de quatre-vingt-dix (90) jours à partir de la date d'achat, Magnavox s'engage, à son choix, à réparer ou à remplacer le produit gratuitement, ou à rembourser les frais de main d'œuvre du centre de service agréé Magnavox. Suivant cette période de quatre-vingt-dix (90) jours, Magnavox ne sera plus responsable d'aucun frais encouru.
PIÈCES : Pour une période de un (1) an à partir de la date d'achat, Magnavox fournira, gratuitement, des pièces de rechange neuves ou remises à neuf en échange des pièces défectueuses. Un centre de réparation agréé Magnavox effectuera le démontage et le montage des pièces sous la garantie de main d'œuvre spécifiée.
AFFICHEUR : Pour une période de un (1) an à partir de la date d'achat, Magnavox fournira, gratuitement, un afficheur actif neuf ou remis à neuf en échange de l'afficheur défectueux. Un centre de réparation agréé Magnavox effectuera le démontage et le montage des pièces sous la garantie de main d'œuvre spécifiée. (Les écrans PTV s'accompagnent d'une garantie de remplacement de trente (30) jours).

EXCLUSIONS DE LA GARANTIE

Votre garantie ne couvre pas :

- Les frais de main-d'œuvre pour l'installation ou la configuration du produit, le réglage des commandes sur le produit du client ainsi que l'installation ou la réparation du système d'antenne externe au produit.
- La réparation du produit et/ou le remplacement des pièces à cause d'une mauvaise installation, d'un raccordement à une alimentation électrique incorrecte, d'un emploi abusif, d'une négligence, d'un mauvais usage, d'un accident, d'une réparation non autorisée ou de toute autre cause non contrôlable par Magnavox.
- Un produit nécessitant une modification ou adaptation afin de permettre l'utilisation dans tout pays autre que celui pour lequel il était désigné, fabriqué, approuvé et/ou autorisé ou toute réparation du produit endommagé par ces modifications.
- Tout dommage au produit lors de l'expédition lorsque celui-ci n'a pas été emballé correctement ou tout frais associé à l'emballage.
- Un produit perdu lors de l'expédition sans reçu vérifiant la réception.
- Un produit utilisé à des fins commerciales ou institutionnelles (y compris mais non de façon limitative les fins de location).
- Un produit vendu TEL QUEL ou RÉNOVÉ.

POUR OBTENIR UN SERVICE DE GARANTIE AUX ÉTATS-UNIS, À PORTO RICO OU AUX ÎLES VIERGES AMÉRICAINES...

Communiquez avec le centre de service à la clientèle de Magnavox au :
1-800-705-2000

POUR OBTENIR UN SERVICE DE GARANTIE AU CANADA...

1-800-661-6162 (pour un service en français)
1-800-705-2000 (pour un service en anglais ou en espagnol)

LA RÉPARATION OU LE REMPLACEMENT CONFORMÉMENT À CETTE GARANTIE CONSTITUE LE SEUL REMÈDE POUR LE CONSOMMATEUR. MAGNAVOX N'EST AUCUNEMENT RESPONSABLE DE TOUT DOMMAGE ACCESSOIRE OU INDIRECT RÉSULTANT DE LA VIOLATION DE TOUTE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE SUR CE PRODUIT. SAUF DANS LA MESURE INTERDITE PAR LES LOIS APPLICABLES, TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ LOYALE ET MARCHANDE OU D'UTILITÉ PARTICULIÈRE DU PRODUIT EST LIMITÉE DANS LE TEMPS À LA DURÉE DE CETTE GARANTIE.

Certains états ne reconnaissent pas l'exclusion ou la limitation de la responsabilité pour dommages indirects ou accessoires, ou autorisent des limitations sur la durée d'une garantie implicite, il est donc possible que les limitations ou exclusions mentionnées ci-dessus soient sans effet dans votre cas. En outre, si vous concluez une entente de contrat de service avec la société MAGNAVOX dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant la date d'achat, la limitation sur la durée de la garantie implicite ne s'applique pas.

Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques. Il est possible que vous bénéficiiez de droits supplémentaires variant d'un État/Province à l'autre.

Magnavox, P.O. Box 520890, Miami, FL États-Unis 33152 Tél. : (402) 536-4171

INDEX

Changement De Canal Avec Le Bouton A/CH. 24
Commande de format 15
Commande Langue. 10
Commande Mode de syntonisation. 11
Commandes de menu Image 14
  Contraste 14
  Couleur 14
  Image 14
  Lumière 14
  Netteté 14
  Température de couleur 14
Commandes SmartLock
  Blocage de programmes 18
  Bloquer/Effacer tous les programmes. 19
  Classement des émissions de télévision 21
  Classement des films. 22
  Code d'accès. 19
  Options de blocage. 22
Comprendre les commandes SmartLock 16
Connexions au câblosélecteur. 6
Connexions d'entrée AV (Audio/Vidéo) frontales 8
Dépannage 26
Description des boutons de la télécommande 9
Éditeur de programmes (Ajout ou saut de canaux) 13
Fonctionnalités 2
Fonctionnement de base du téléviseur et
de la télécommande 7
Garantie limitée 29
Glossaire. 25
Index 30
Informations d'enregistrement du téléviseur 3
Minuterie de mise en veille 23
Programmation automatique 12
Sécurité/Précautions. 4
Smart Picture 14
Smart Sound 15
SmartSurf 24
Soins et Nettoyage. 27
Sous-titres. 23
Spécifications. 28
Table des matières 2